SAMSUNG

YP-U1

MP3, WMA, Audio ASF és Ogg lejátszás

- A készülékkel lejátszhatók az MP3, WMA, Audio ASF és Ogg formátumú fájlok.

Külsőtárolóeszköz

- A Windows Explorer segítségével könnyedén másolhatja, mozgathatja a fájlokat.

USB 2.0 támogatás

- A maximális adatátviteli sebesség 18 Mbps.

Hangfelvétel

- A készülékkel kiváló minőségőhangfelvételt készíthet.

Beépített lítium-polimer akkumulátor

- Ez a készülék a beépített lítium-polimer akkumulátorral 13 órányi folyamatos lejátszást biztosít. (Gyári mérések szerint.)

Frissíthetőség

- Frissítési lehetőség a készülék által tartalmazott programokhoz. Ellenőrizze rendszeresen a honlapot (www.samsung.com) a frissítési lehetőségekért.

Tartalom

fejezet 1: Előkészületek

Jellemzők 2
Biztonsági előírások.....6
Tartozékok 8
A kezelőszervek elhelyezése 9
A kijelző 10
Az akkumulátor töltése 11

fejezet 2: Csatlakoztatás számítógéphez

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez 12
- A szoftver telepítése 12
- A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez 14

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként 16
- Ha hiba történik az USB meghajtó telepítése közben 16
- Windows 98SE esetén 18

A készülék használata külsőtárolóeszközként 20
- Fájlok mozgatása.....20
- Az USB csatlakozó kihúzása 21
- A lejátszó formattálása a számítógépen 22

A Media stúdió telepítése 23
A Media stúdió használata 25
- Fájlok áttöltése a számítógépről a lejátszóra 25
- A lejátszó formattálása 27
- Műsorszámok másolása zenei CD-ről (CD ripping) 28
- Album létrehozása 29
- Fájl törlése 30

A Media Studio használatáról szóló súgó megtekintése 31

fejezet 3: A készülék használatának alapvetőtudnivalói

Zenehallgatás és a készülék kikapcsolása 32
- A készülék bekapcsolása és kikapcsolása 32
- Zene lejátszása (Bekapcsolás) 32
- A zene rövid idejű leállítása (Pillanat állj) ..32
- A hangerő beállítása.....32

A kezelőszervek zárolása (HOLD funkció) 33
Hangfelvétel (Szövegfájl) készítése 33
Zenei/szöveg fájlok keresése 34
- Adott műsorrészlet keresése lejátszás közben 34
- Zenei fájlok keresése lejátszás közben 34
- Zenei fájlok keresése a lejátszás leállítása után 34

Szakaszismétlés 35
- Kezdőpont 35
- Végpont 35

Beállítások a menüben 36
Keresés (Navigation) 37
- Üzemmódok váltása 38
- Mappa lejátszása/Kilépés a mappából 39

Lejátszási lista (Playlist) 40
● Lejátszási lista létrehozása.....40
● A lejátszási lista meghallgatása.....40
A készülék további funkcióinak beállítása 41
A lejátszási mód kiválasztása 42
Hangbeállítások 43
● Gyári hangzásképek.....43
● Mélyhang fokozás 43
● Egyéni ekvalizer beállítás.....43
A kijelző beállításai.....44
● Görgetés 44
● Időkijelzések.....44
● Háttérvilágítás 45
● A kijelző fényereje 45
● Címke (Tag) 45
● Bitsebesség 45
A nyelv kiválasztása 46
● A menü nyelvének kiválasztása.....46
● ID3 mező.....46
Rendszer beállítások 47
● Lejátszás folytatás (Resume) 47
● Bekapcsolási hangerő(Default Vol).....47
● Keresési sebesség.....47
● Átugrás időtartama (Skip Interval) 48
● Gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set) 48
● Hangjelzés (Beep) 48
● Információk (About) 48
Időbeállítások 49
● Automatikus kikapcsolás (Auto Off Time)..49
● Elalváskapcsoló (Auto Sleep) 49
● A belehallgatás időtartama (Intro Time) 49
Fájlkezelés 50
● Törlés 50
● Formattálás 50

fejezet 4: Függelék

MENÜ táblázat.....51

fejezet 5: Fontos információk a vásárlók számára

Hibaelhárítás 52
Műszaki adatok 54

HU

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (ne használja 5 °C alatt és +35 °C felett). Óvja a készüléket a nedvességtől.

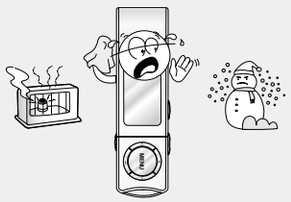

Óvja a készüléket ütéstől.

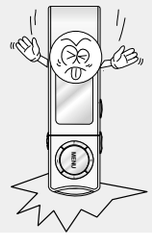

Vigyázzon, hogy ne ömöljön folyadék a készülékre.

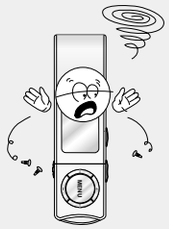

Ne tegyen nehéz tárgyat a készülékre.

Amikor a készüléket a nyakában hordja, óvja ütéstől, és vigyázzon, hogy ne nyomja meg erősen.

Ne használjon a készülék tisztításához vegyszereket, pl. benzint, hígítót.

Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hőforrástól.

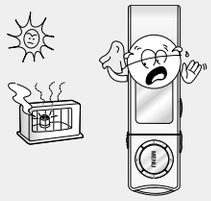

Ne tárolja a készüléket poros helyen.

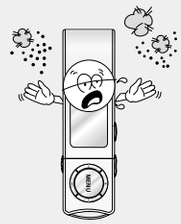

Ne próbálja meg szétszedni, és saját maga megszerelni a készüléket.

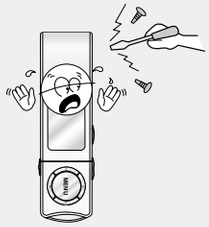

✻ A Samsung nem vállal felelősséget adatveszteség miatt keletkezőkárért, bármi legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).

A fülhallgató

Tartsa be a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályokat.

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
- Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerő t, fő leg keresztező dések környékén.

A hallása védelmében

- Ne hallgassa túl hangosan a készüléket. Az orvosok szerint a túl hangos zene károsíthatja a hallását.
- Csökkentse le a hangerő t, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha fülcsengést tapasztal.
- Ügyeljen rá, nehogy a karja beleakadjon a fülhallgató vezetékbe séta vagy a tornagyakorlatok közben.

Környezeti feltételek

- Környezeti hő mérséklet: 5 °C és +35 °C között
  Páratartalom: 10 -75%

Környezetvédelmi tudnivalók

- A csomagolóanyag, valamint az elöregedett elektromos berendezések kidobásakor vegye figyelembe az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseket.
- A lejátszó csomagolásához kartonpapírt, polietilént, stb. használtunk, szükségtelen anyagfelhasználás nem történt.

Tartozékok

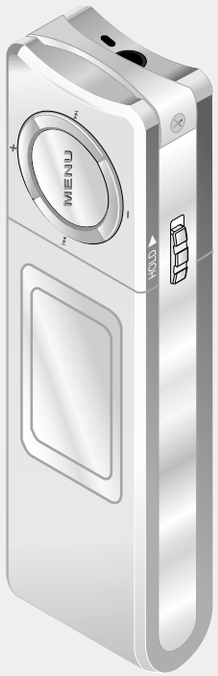

A lejátszó



Nyakszíj

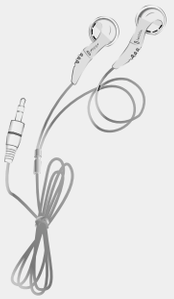

Fülhallgató

Telepítő CD

Modell	YP-U1 H	YP-U1 V	YP-U1 X	YP-U1 Z	YP-U1 Q
Beépített memória	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB

- A beépített memória-kapacitás felhasználható része kevesebb, mint a táblázatban jelzett, mert a készülékbe épített firmware használja a memória-kapacitás egy részét.
- A tartozékok elő zetes értesítés nélkül változhatnak.

A kezelőszervek elhelyezése

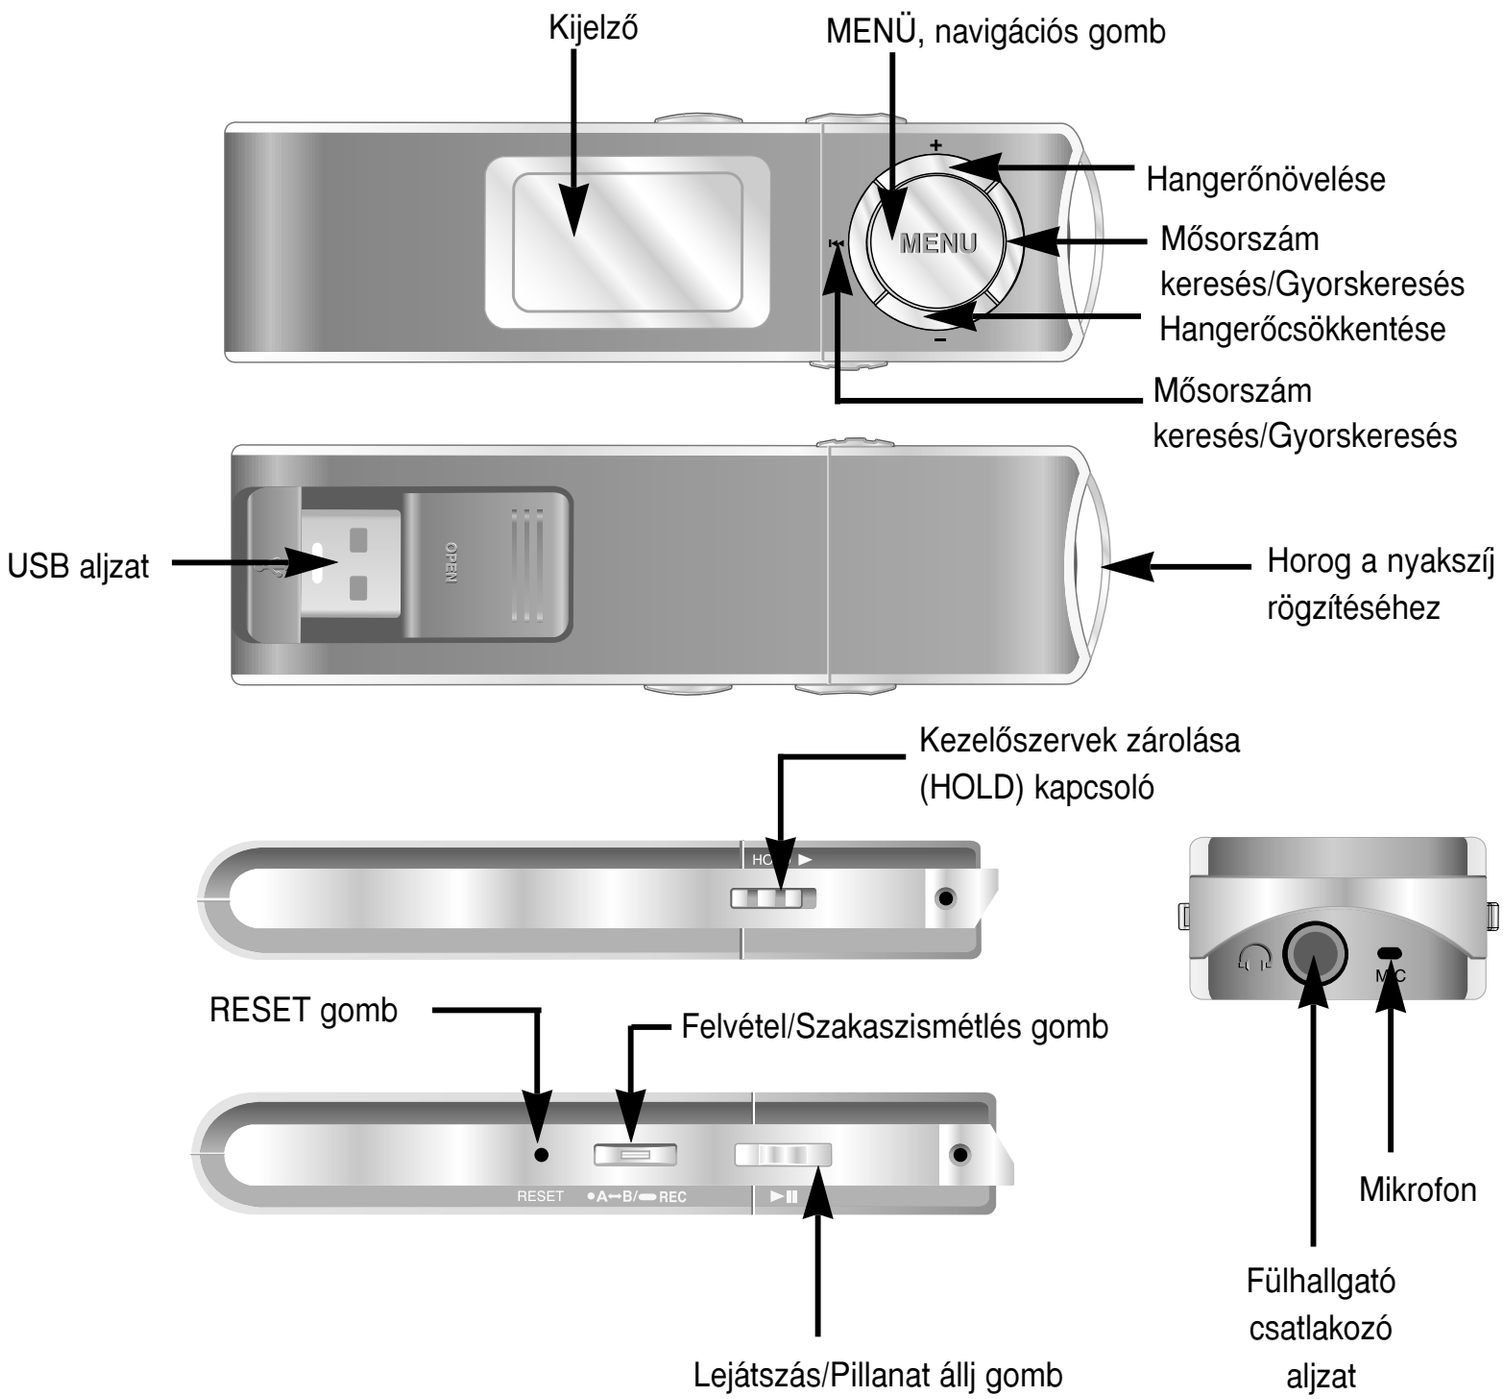

A kezelőszervek elhelyezése

A kijelző

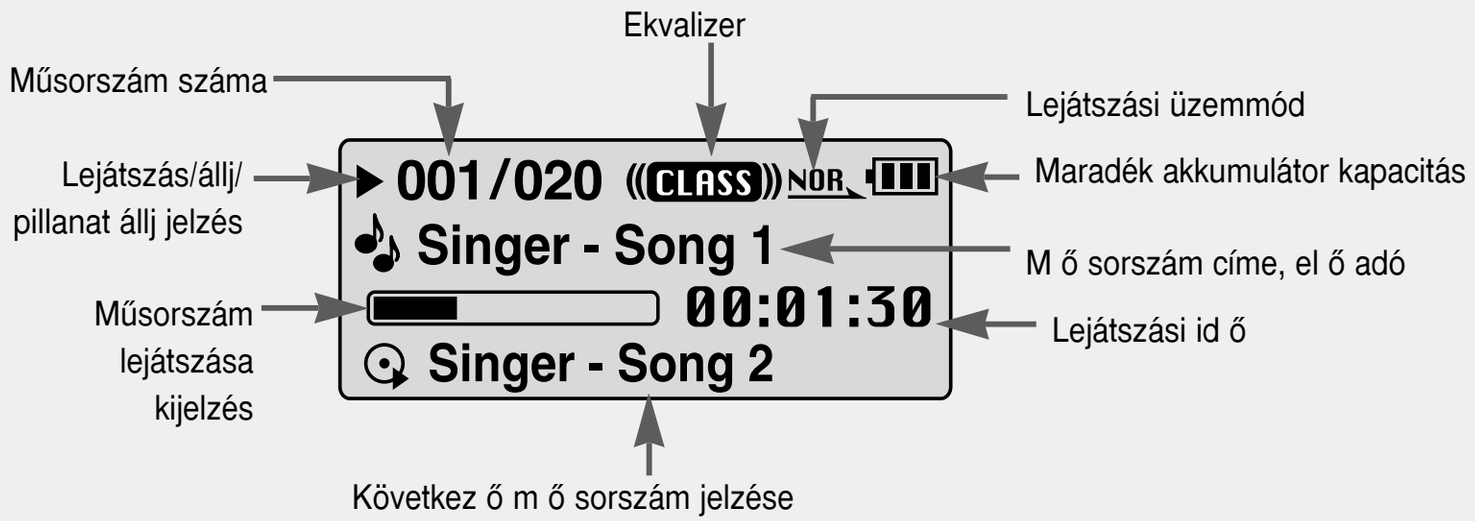

Csatlakoztassa az USB csatlakozót a számítógép USB aljzatához.

* A töltés végeztével a kijelzőn a "FULLY CHARGED" (Teljesen feltöltve) jelzés olvasható.
* A teljes feltöltéshez szükséges időtartam kb. 2 és fél óra, normál működési körülmények között.

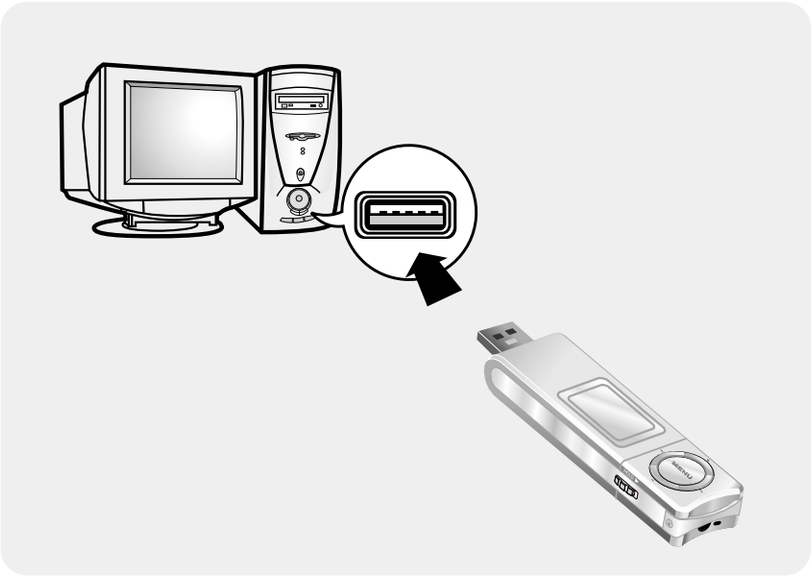

Figyelem:

- Amikor először használja a készüléket, vagy amikor hosszú, többhónapos szünet után ismét használni kezdi a készüléket, el ő ször töltse fel teljesen az akkumulátort.
- A tűz veszélyének elkerülése érdekében ne folytassa a töltést 12 óránál tovább.
- Az akkumulátor túltöltése rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a kapacitása folyamatosan csökken.
- Ha a lejátszót USB hub-on keresztül csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a csatlakoztatás nem teljesen stabil. Ezért a lejátszót mindig közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa.

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez

❑ Rendszerkövetelmények

A számítógépes rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

- Pentium 200MHz vagy gyorsabb
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB szabad merevlemez terület
- CD-ROM meghajtó (kétszeres vagy annál nagyobb sebességű)
- USB(2.0) port támogatás
- VGA grafikus kártya

Megjegyzés

- A telepítést a Windows 2000 vagy XP Adminisztrátor bejelentkezési üzemmódjábanvégezze, másképp a kezelőprogram nem telepíthető .
- A Windows ME, 2000 és XP felismeri a meghajtót a szállított kezelőprogram telepítése nélkül is. A kezelő programot azonban mégis telepítenie kell, a lejátszó formattálásához és a firmware későbbi frissítéséhez.
- Ha nem telepíti az YP-U1 kezelőprogramot a Windows 98-ban, a számítógép nem tud kommunikálni a készülékkel. El ő ször azonban az USB kezelőprogramot kell telepítenie.

Mielőtt csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, telepítse az USB kezelőprogramot.
Amikor megjelenik az "**Add New Hardware Wizard**" (Új hardver telepítése) felirat, kattintson a [**Cancel**] gombra, és telepítse az USB kezelőprogramot.

A szoftver telepítése

1 Tegye be a telepítőCD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
Válassza ki az [**Install Player USB Driver**]
(USB kezelőprogram telepítése) menüpontot.

2 Kövesse az ablakokban megjelenőutasításokat a telepítés végrehajtásához.

YP-C1 Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for YP-C1
The InstallShield® Wizard will install YP-C1 on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Kattintás
YP-C1 Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
IMPORTANT--READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE, DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and SigmaTel, Inc. for the enclosed SigmaTel, Inc. Software which may include associated software components, software licensed by SigmaTel, Inc. from third parties, media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("Software Product"). By installing, copying, or otherwise using the Software Product, you agree to be bound by the terms of this Agreement.
The Software Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
1. GRANT OF LICENSE. The Software Product is licensed as follows:
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install YP-C1, you must accept this agreement.
< Back
Yes
No
Kattintás
YP-C1 Setup
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install YP-C1 in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
D:\Program Files\Samsung\YP-C1
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Kattintás
YP-C1 Setup
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folder:
Samsung YP-C1
Existing Folders:
Accessories
Administrative Tools
Games
Napster
Samsung
Samsung YH-820
Startup
YH-925 Samsung Music Studio
< Back
Next >
Cancel
Kattintás
YP-C1 Setup
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed YP-C1. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel
Kattintás

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez

1 Csatlakoztassa a lejátszó USB csatlakozóját a számítógép USB aljzatához.

- Ha az USB kezelőprogram telepítése alatti parancsvégrehajtáskor vagy inicializáláskor kihúzza a számítógépből az USB csatlakozót, előfordulhat, hogy a továbbiakban a számítógép helytelenül működik.

2 Az USB kezelőprogram telepítése egy új eszköz keresésére vonatkozó üzenettel kezdődik. Telepítés alatt a képernyőn nem látható képernyő-kijelzés. Az eszközkezelőben ellenőrizheti, hogy a telepítés sikeresen lezajlott-e.

3 Az USB kezelőprogram telepítésekor a "Samsung YP-U1 USB Device" felirat jelenik meg a [System Properties] (Rendszerjellemzők) → [Device Manager] (Eszközkezelő) képernyőn.

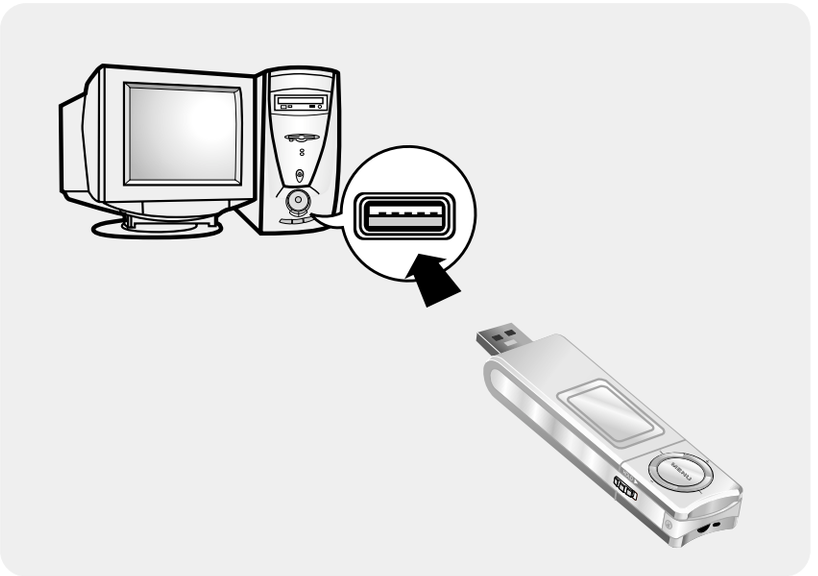

Az USB meghajtó ellenőrzése

Windows 98SE/ME:

Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-U1

Windows 2000:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-U1 USB Device

Windows XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers → Disk Drives → Samsung YP-U1 USB Device

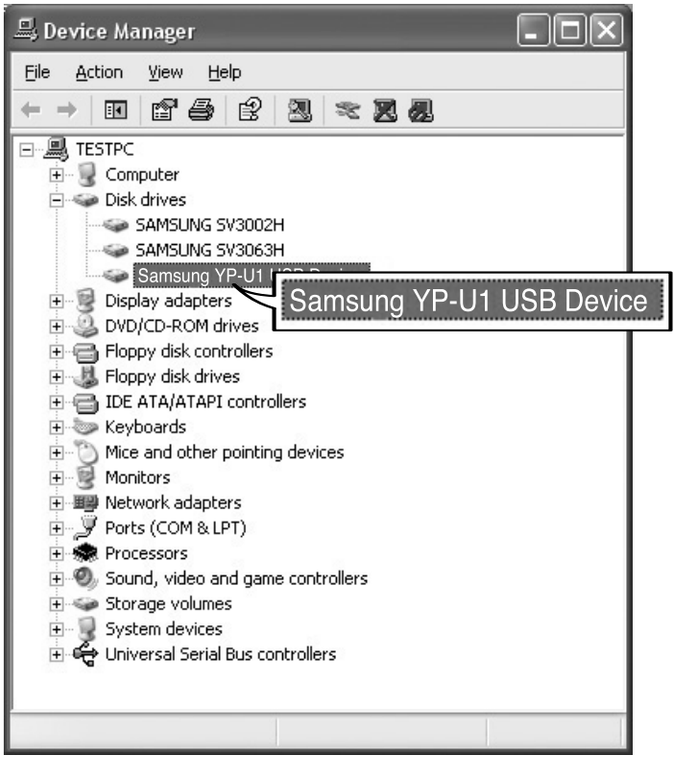

4 Ha az USB kezelőprogram telepítése nem történik meg automatikusan, olvassa el a következőoldalon az ide vonatkozó fejezetet.

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként

Ha az USB kezelőprogram telepítése megfelelően megtörtént, lépjen a "Fájlok mozgatása" c. fejezetre. Ha azonban az USB meghajtót nem ismeri fel a számítógép, az alábbiak szerint járjon el:

Ha hiba történik az USB meghajtó telepítése közben

1 Ellenőrizze az eszközkezelőt.

Windows 98SE/ME:

Control Panel → System → Device Manager

Windows 2000 / XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager

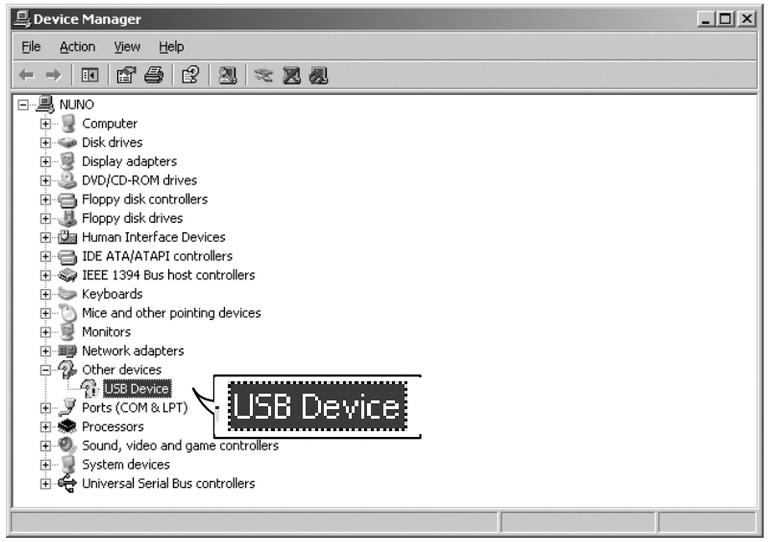

2 Ellenőrizze, hogy a listában szerepel-e eszköz felkiáltójellel vagy kérdőjellel (ismeretlen eszköz vagy USB eszköz).

3 Kattintson kétszer a kérdőjellel vagy felkiáltójellel jelölt eszközre.

Megjegyzés:

- Ha Windows 2000-t használ, és az ön Windows verziója nem ismeri fel az USB meghajtót, a windowsupdate.microsoft.com címről töltse le az utolsó frissítőcsomagot, és ezt telepítse.
- A telepítés módszere változhat a számítógép és az alkalmazott operációs rendszer függvényében. Forduljon számítógépes szakemberhez a telepítéshez szükséges információkért.
- Ha az USB kezelőprogram telepítésekor folyamatosan hiba lép fel, a rendszer újraindítása után újból próbálja meg csatlakoztatni a lejátszó USB csatlakozóját.

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként

HU

4 A meghajtó kiválasztása után kattintson az **[Update Driver]** (Meghajtó frissítése) feliratra.

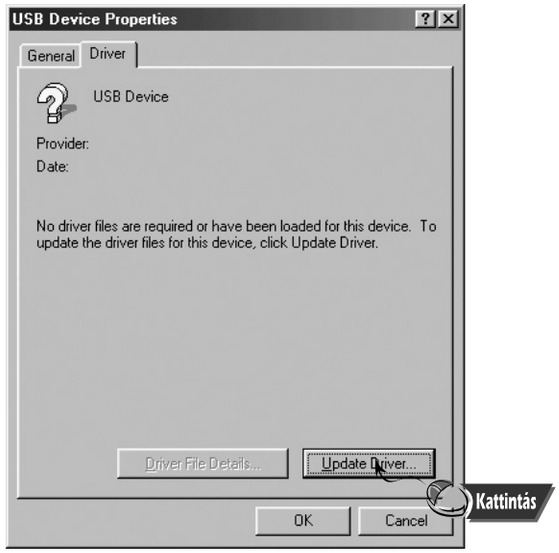

5 Kattintson a **[Next]** (Következő) feliratra.

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Kattintás

6 Válassza ki a megfelelőmeghajtót (Search for a suitable driver for my device), és kattintson a **[Next]** (Következő) feliratra.

Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Kattintás

7 A kattintson a **[Next]** (Következő) feliratra a befejezéshez.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Kattintás

Windows 98SE esetén

Az egymás után megjelenőképernyőkön kattintson a [Next] (Következő) feliratra.

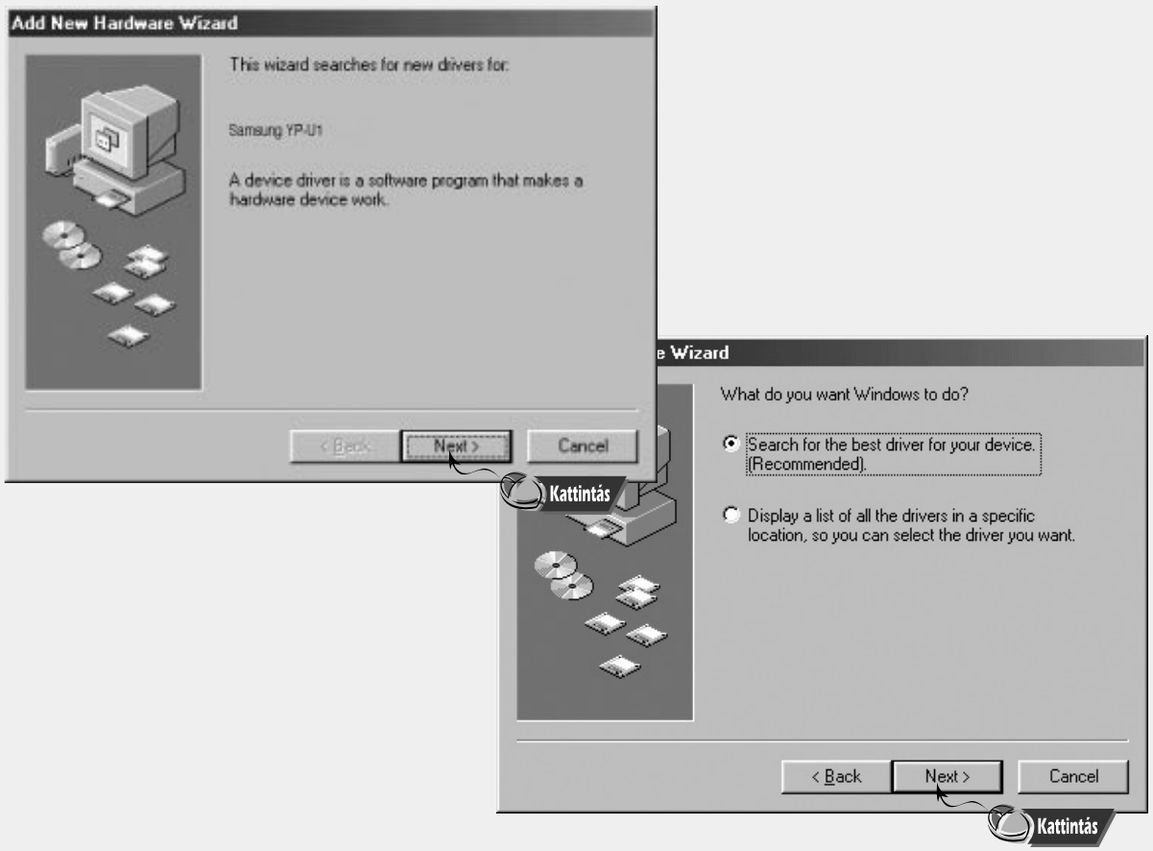
Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
Samsung YP-U1
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Kattintás
Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Kattintás

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként

HU

: A telepítés befejezéséhez újra kell indítani a számítógépet.

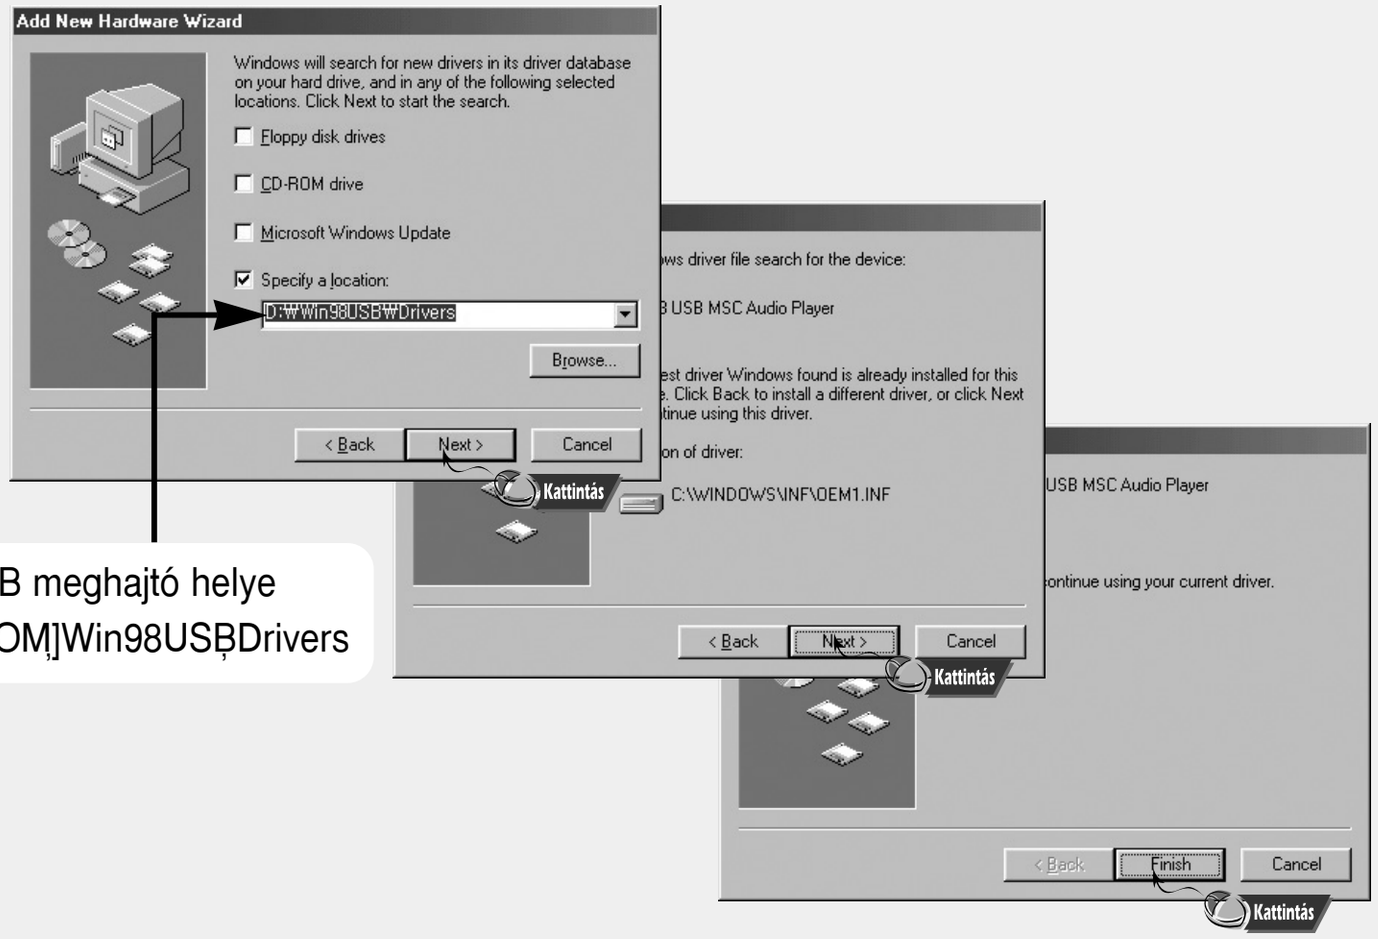

Az USB meghajtó helye
[CD ROM]Win98USBDrivers

Megjegyzés

- Ha a YP-U1-t nem telepíti, akkor nem használhatja a Windows 98SE alatt cserélhető lemezként. Az USB meghajtót kell telepíteni először.

A készülék használata külsőtárolóeszközként

Amikor az MP3 lejátszót csatlakoztatja a számítógéphez, a számítógép a lejátszót cserélhetőlemezként ismeri fel.
A zenei és egyéb fájlokat az egérrel megfoghatja, és áthúzhatja a cserélhetőlemez alá, és így lejátszhatja az MP3 lejátszón.

Fájlok mozgatása

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Nyissa meg a számítógépen a Windows Explorer-t.

- A Windows Explorer-ben megjelenik a [Removable Disc] cserélhetőlemez.

3 Válassza ki az áttöltendőfájlt, és az egérrel fogja meg és húzza át a cserélhetőlemez ikonhoz (szám szerinti vagy ábécé sorrendben).

- Ha a Windows Explorer-ben megváltoztatja a fájlneveket (pl. 001***, 002***...), a zenei fájlokat a hozzárendelt sorszámok szerint játssza le a készülék.

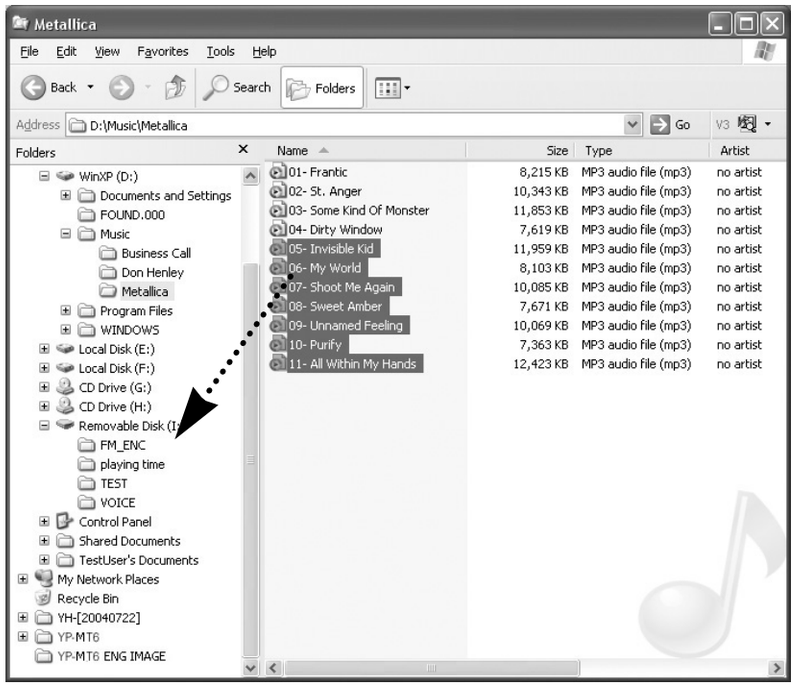
Metallica
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address D:\Music\Metallica
Folders
WinXP (D:)
Documents and Settings
FOUND.000
Music
Business Call
Don Henley
Metallica
Program Files
WINDOWS
Local Disk (E:)
Local Disk (F:)
CD Drive (G:)
CD Drive (H:)
Removable Disk (I:)
FM_ENC
playing time
TEST
VOICE
Control Panel
Shared Documents
TestUser's Documents
My Network Places
Recycle Bin
YH-[20040722]
YP-MT6
YP-MT6 ENG IMAGE
Name Size Type Artist
01- Frantic 8,215 KB MP3 audio file (mp3) no artist
02- St. Anger 10,343 KB MP3 audio file (mp3) no artist
03- Some Kind Of Monster 11,853 KB MP3 audio file (mp3) no artist
04- Dirty Window 7,619 KB MP3 audio file (mp3) no artist
05- Invisible Kid 11,959 KB MP3 audio file (mp3) no artist
06- My World 8,103 KB MP3 audio file (mp3) no artist
07- Shoot Me Again 10,085 KB MP3 audio file (mp3) no artist
08- Sweet Amber 7,671 KB MP3 audio file (mp3) no artist
09- Unnamed Feeling 10,069 KB MP3 audio file (mp3) no artist
10- Purify 7,363 KB MP3 audio file (mp3) no artist
11- All Within My Hands 12,423 KB MP3 audio file (mp3) no artist

Megjegyzés:

- A fájlok mozgatása közben megjelenik a "USB Transferring" üzenet. Ha kihúzza az USB csatlakozót, mialatt az üzenet látható, a készülék hibásműködését okozhatja.
- A Windows Explorer-ben a "Removable Disc" (Cserélhetőlemez) alatt a zenei fájlok sorrendje nem felel meg a lejátszási sorrendnek.

Az USB csatlakozó kihúzása

A fájl áttöltése után az USB csatlakozót az alábbi módon húzza ki:
Ha a lejátszót nem megfelelően húzza ki, a lejátszón tárolt fájlok megsérülhetnek, és nem lehet lejátszaniőket.

1 Kattintson rá kétszer az ablak jobb alsó sarkában a feladatsorban a zöld nyílra.

2 Amikor megjelenik a **[Stop a Hardware Device]** (Eszköz kikapcsolása) üzenet, kattintson az **[OK]** válaszra, és húzza ki az USB csatlakozót.

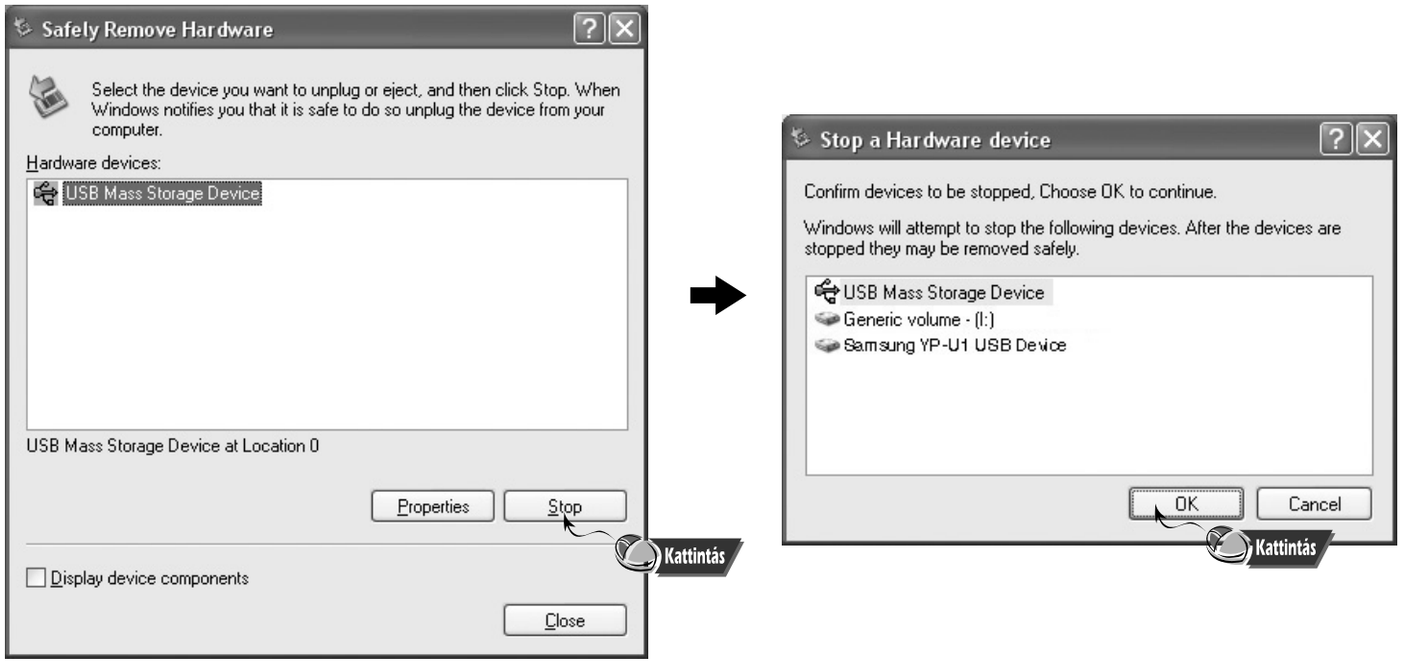
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Kattintás
Display device components
Close
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (I:)
Samsung YP-U1 USB Device
OK
Cancel
Kattintás

Megjegyzés

- Ha a lejátszót nem megfelelően húzza ki, a lejátszón tárolt fájlok megsérülhetnek, és nem lehet lejátszaniőket.

A készülék használata külsőtárolóeszközként

A formattálással törli az összes fájlt az MP3 lejátszóról, így a lejátszó teljes memóriája felszabadul új fájlok rögzítéséhez. Használja ezt a módszert az összes fájl egy lépésben történőtörléséhez, és nem kell a fájlok egyenkénti törlésével bajlódnia.

A lejátszó formattálása a számítógépen

1 Válassza ki a cserélhetőlemez ikont, és az egér jobboldali gombjával kattintson rá a **[Format]** (Formattálás) feliratra.

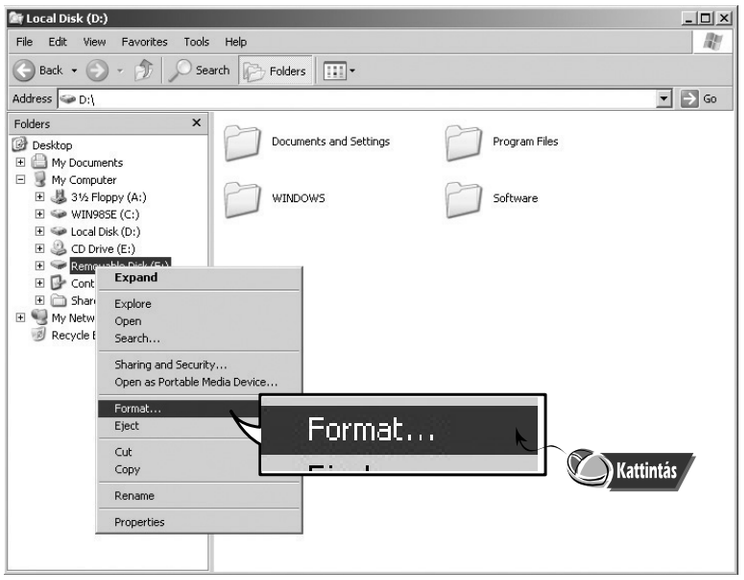

2 Kattintson a **[Start]** (Kezdés) feliratra.

- Az összes fájt törli a készülék.
- A cserélhetőlemez címet megváltoztathatja, ha kiválasztja a **[Volume label]** (Kötetcímke) feliratot.

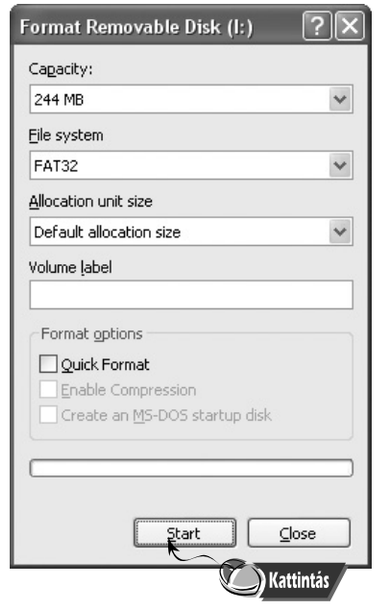

Figyelem:

- Vigyázzon, mert a formattálással törölt fájlok nem visszaállíthatók.
- Formattáláskor a menüben előzőleg végzett összes beállítás visszaáll az eredeti állapotra.

A Media stúdió telepítése

A Media Studio program segítségével letölthet zenei fájlokat a lejátszóra, és lejátszhat zenei fájlokat a számítógépen.

HU

1 Tegye a telepítőCD-t a CD-ROM meghajtóba.

Kattintson a Samsung Media Studio telepítése **[Install Samsung Media Studio]** feliratra.

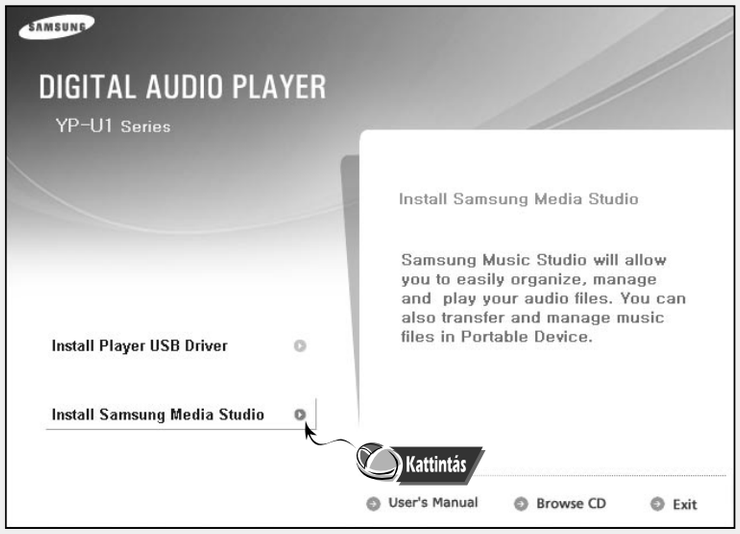
SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-U1 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Player USB Driver
Install Samsung Media Studio
Kattintás
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Válassza ki a nyelvet.

A Media stúdió telepítése

3 Az egymás után megjelenőablakokban hajtsa végre a telepítésre vonatkozó utasításokat.

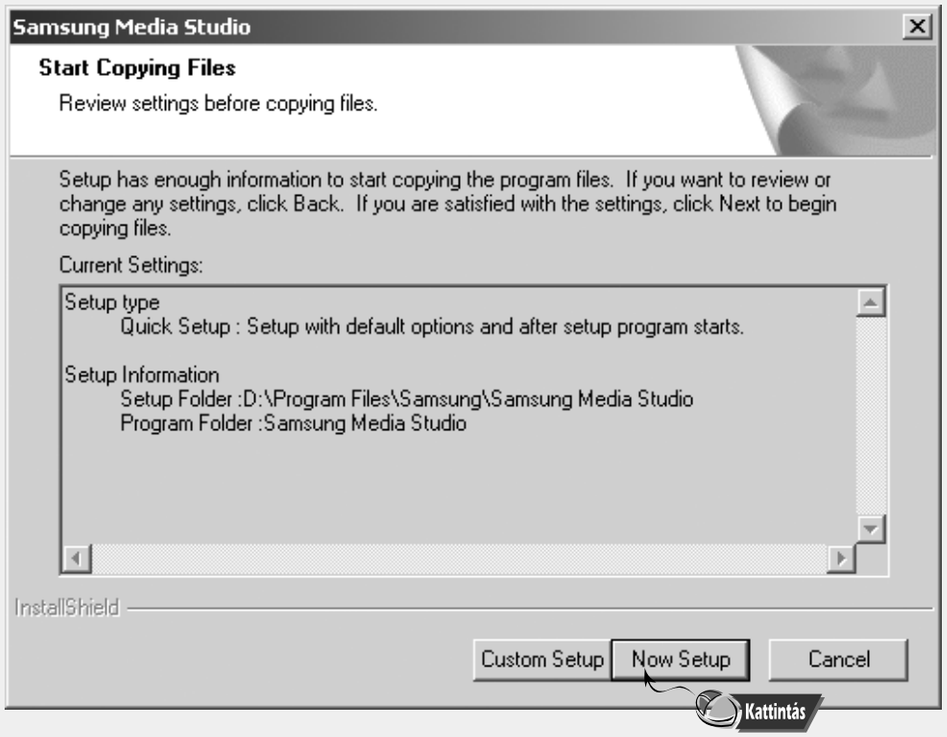
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Kattintás

● Kattintson a Media Studio ikonra, ezzel megnyitja a Media Studio programot.

Fájlok áttöltése a számítógépről a lejátszóra

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

● A képernyőjobb oldalán megjelenik az eszköz csatlakoztatási ablak. Ha nem jelenik meg az eszköz csatlakoztatási ablak, a képernyőtetején válassza ki a [Device] → [Show device Window] (Eszközválasztás → Ablak megnyitás) sorokat.

2 Válassza ki azt az albumot a Könyvtár [Library] ablakból, amely az áttöltendőfájlokat tartalmazza.

● A képernyőközepén megjelennek azok a fájlokat, amelyeket a kiválasztott album tartalmaz.

3 Válassza ki az áttöltendő fájl(oka)t, és kattintson a [Transfer] (Áttöltés) feliratra.

● Ezzel a kiválasztott fájlokat áttöltötte a lejátszóra.

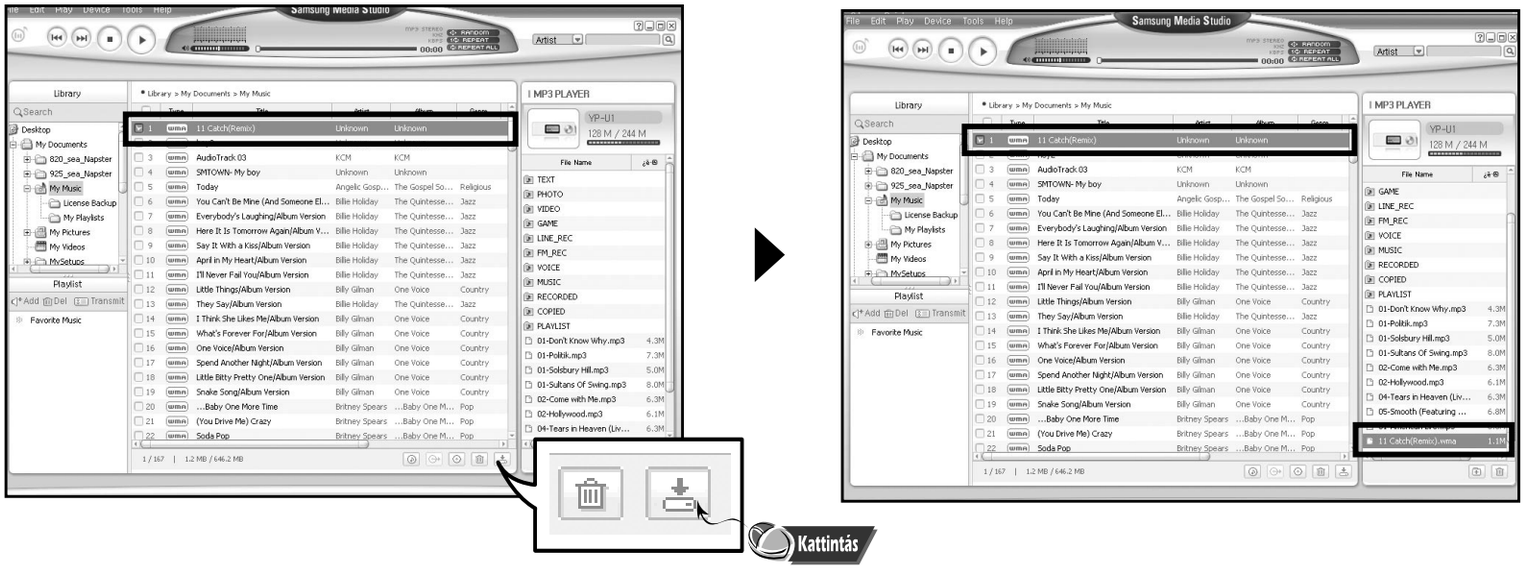

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio súgóját **[Help].**

A lejátszó formattálása

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Kattintson a [Device] → [Format] (Eszköz → Formattálás) feliratokra a képernyő tetején.

3 Amikor megjelenik a formattálás képernyő, kattintson a [Start] gombra.

- Ezzel formattálja a készülék memóriáját. A formattálással az összes fájlt törli a memóriából.

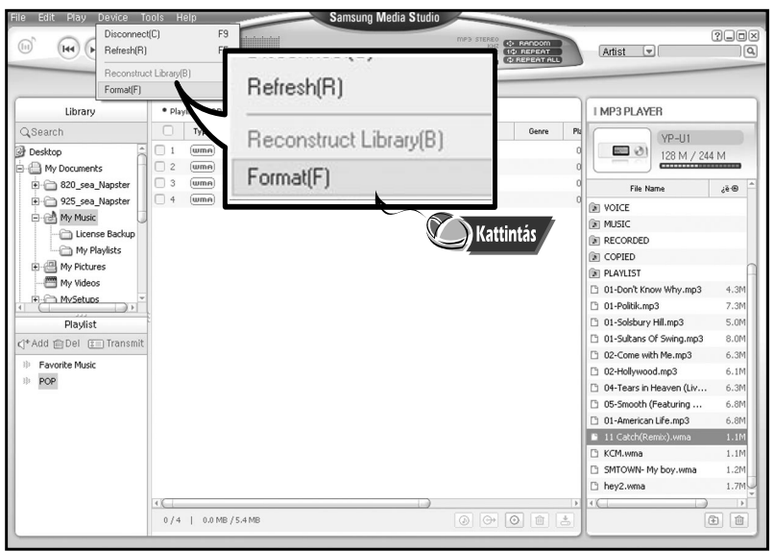

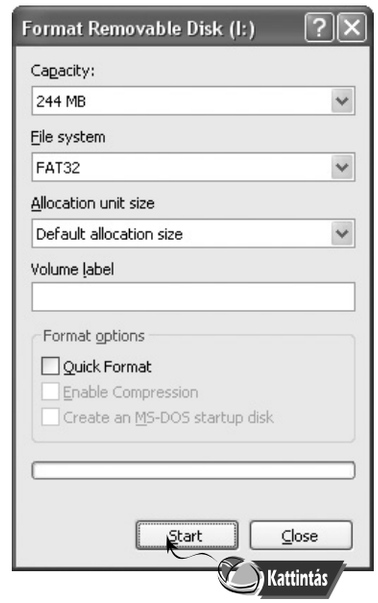

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio súgóját **[Help].**

Műsorszámok másolása zenei CD-ről (CD ripping)

1 Tegye a CD lemezt, amely a másolandó fájlokat tartalmazza, a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Kattintson a képernyő alsó részén a [Search Audio CD] (Audio CD keresése) feliratra.

- Megjelennek a CD lemezen levő műsorszámok.

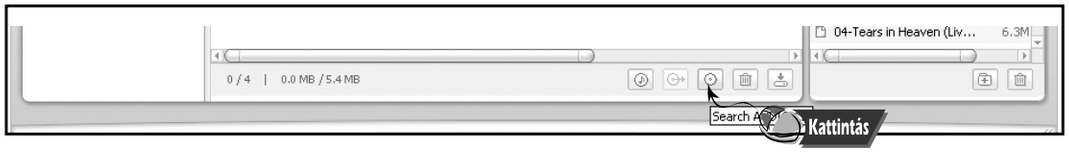

3 Válassza ki az átmásolandó műsorszámokat, és kattintson a [Rip a CD] gombra.

- Ezzel elindítja a kiválasztott mősorszám MP3 formátumra történőkonvertálását.
- A beállítások megváltoztatásához kattintson a képernyő tetején a [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings] (Eszközök → Audio forrás formátum konvertálási beállítások) sorra.

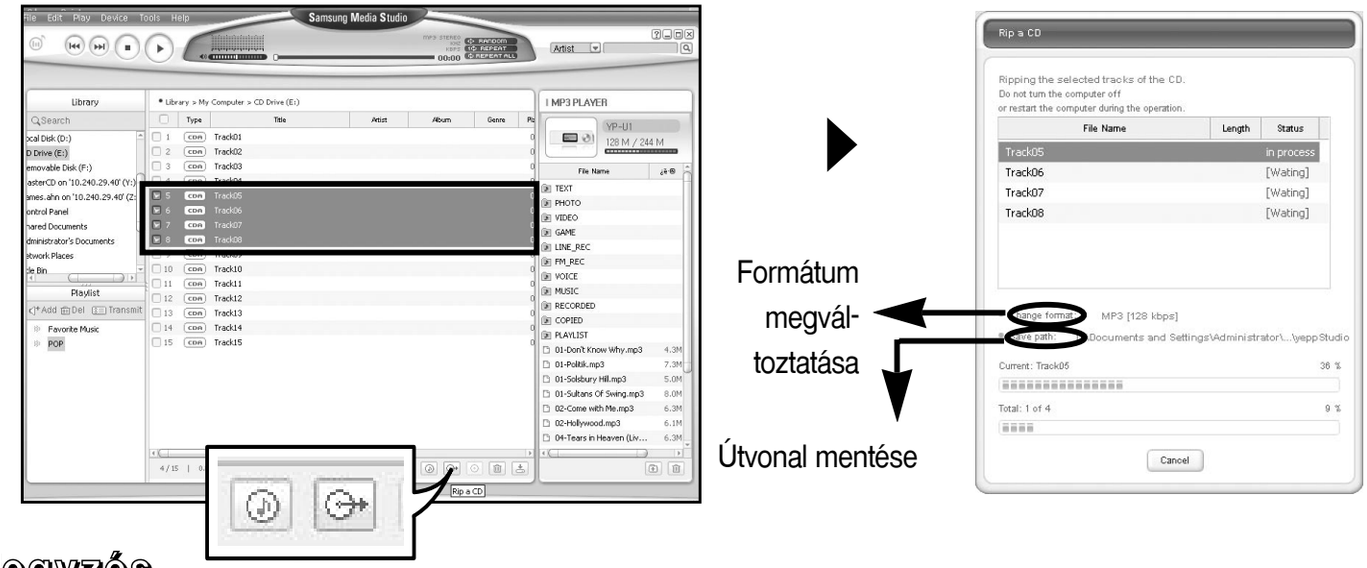

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio súgóját **[Help].**

Album létrehozása

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 Kattintson a **[Create Folder]** (Album létrehozása) gombra az eszköz csatlakoztatási ablak alján.

3 Amikor megjelenik az ablak az új album nevének beírásához, írja be az új album nevét.

- Ezzel létrehozott egy új albumot.
- Ha új albumot nyit, majd áttölt egy fájlt, a készülék automatikusan az újonnan megnyitott albumba tölti a fájlt.

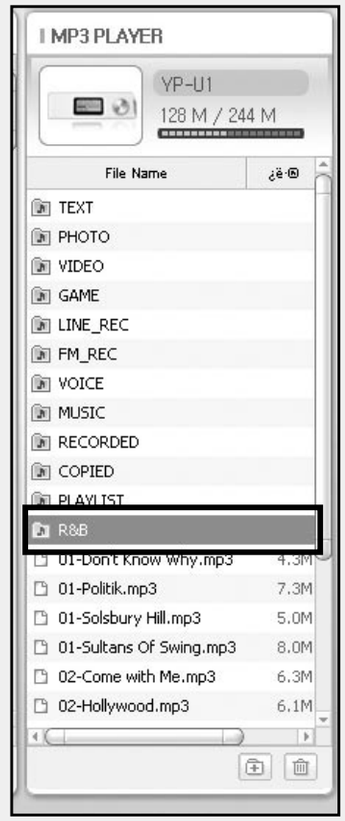

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio súgóját **[Help]**.

Fájl törlése

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Az eszköz csatlakoztatási ablakban válassza ki a törölni kívánt fájlokat vagy albumokat, majd kattintson a **[Delete]** (Törlés) feliratra az ablak alján.

3 Amikor megjelenik a [Confirm Deletion] (Törlés megerősítése) felirat, kattintson a [Confirm] (Megerősítés) gombra.

● Ezzel törölte a kiválasztott fájlt vagy albumot.

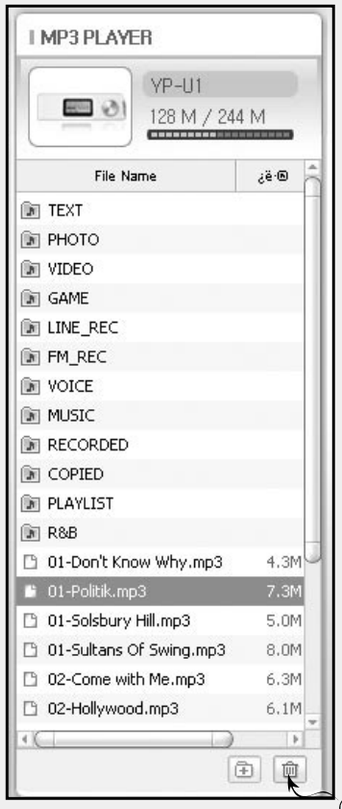

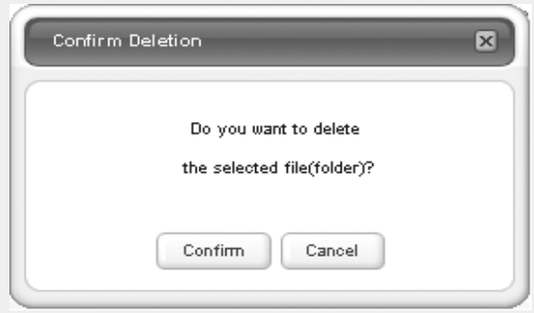

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio súgóját **[Help].**

A Media Studio használatáról szóló súgó megtekintése

HU

Lépjen be a "Media Studio" programba, és nyomja meg az F1 billentyűt.

● Megjelenik a súgó (Help) képernyő.

Kattintson a [Help] (Súgó) feliratra a képernyőtetején.

● Kinyílik a súgó képernyő.

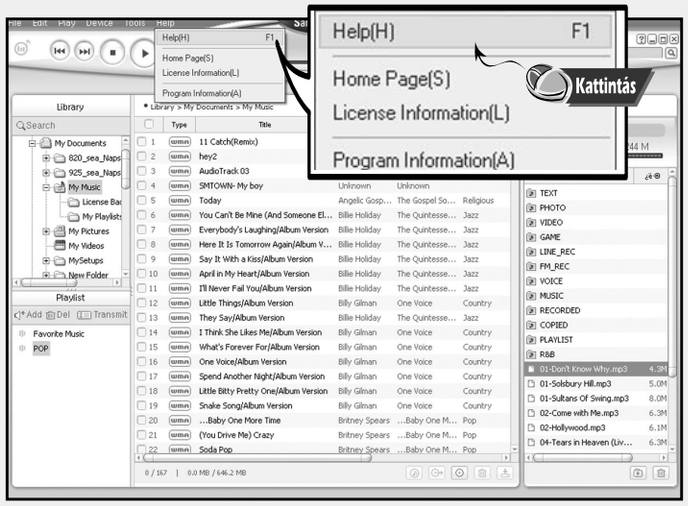

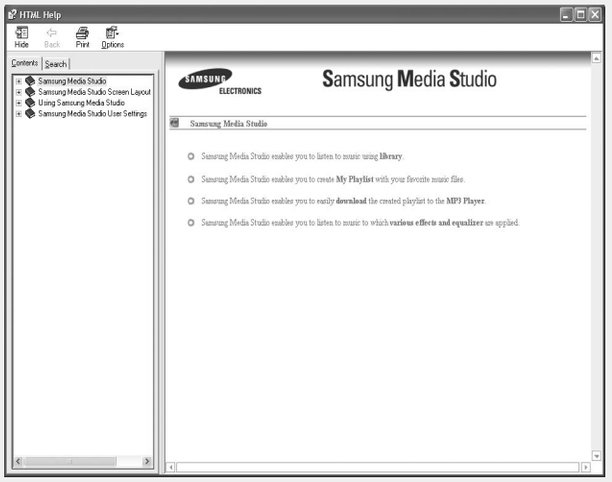

Megjegyzés:

- A zenei formátum felismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a "Powered by Gracenote CDDB" védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).

Zenehallgatás és a készülék kikapcsolása

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve, és hogy csatlakoztatta-e a fülhallgatót.

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása

Bekapcsolás: Kapcsolja be a készüléket a ▶II gomb megnyomásával.
Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶II gombot.

Zene lejátszása (Bekapcsolás)

Nyomja meg a ▶II gombot.

- Megkezdődik a lejátszás.

A zene rövid idejű leállítása (Pillanat állj)

A ▶II gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.

- Ha 10 másodpercen belül (beállítástól függően) nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ha a 10 másodpercen belül újból megnyomja a ▶II gombot, a készülék folytatja a lejátszást.

A hangerő beállítása

Lejátszás közben a −, + gombokkal állíthatja be a hangerőt a 00 és 30 közötti tartományban.

Megjegyzés:

- Ha a fájlnév nem jelenik meg helyesen, lépjen a **[Settings]** (**Beállítások**) → **[Language]** (**Nyelv**) → **[ID3-Tag]**(**ID3 mező**) pontra, és válassza ki a nyelvet. Kiválasztás után a kijelzőa megfelelő nyelvre vált.
- A WMA fájlokat csak zenei fájlként, 48Kbps-192Kbps közötti átviteli sebességgel lehet lejátszani.
- A kikapcsolásig hátralevő időt a menüben lehet kiválasztani.

A kezelőszervek zárolása (HOLD funkció)

A zárolás után a készülék gombjai nem működnek.

Csúsztassa el a kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.

❊ Ha ezek után megnyom egy gombot, a készülék kijelzőjén a “ HOLD!” üzenet jelenik meg.

HU

Hangfelvétel (Szövegfájl) készítése

❊ Az “Üzemmódok váltása” c. fejezetben olvassa el, hogy a hangfelvétel készítése üzemmódról hogyan válthat át más üzemmódokra.

1 A hangfelvétel elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a **REC** gombot.

2 A felvétel leállításához nyomja meg újból a **REC** gombot.
A készülék szövegfájlt hoz létre.

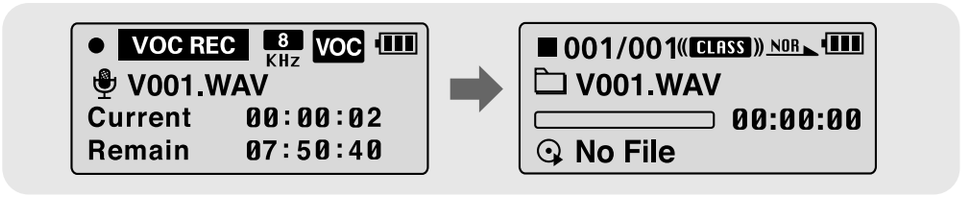

Megjegyzés

- A felvétel a V001, V002... sorrendben történik, és a felvétel után a fájlokat WAV formátumban menti el a készülék a VOICE mappába.
- Ha megtelik a memória, a hangfelvétel automatikusan leáll.

Zenei/szöveg fájlok keresése

Adott műsorrészlet keresése lejátszás közben

- Adott műsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏮, ⏭ gombot.
- Engedje el a ⏮, ⏭ gombot a normál lejátszás folytatásához.

Zenei fájlok keresése lejátszás közben

- A soron következő műsorszám lejátszásához nyomja meg röviden a ⏭ gombot.
- Ha az előző műsorszámhoz kíván visszatérni, nyomja meg a ⏮ gombot röviden, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül. Ha az éppen játszott műsorszám elejére kíván visszatérni, nyomja meg a ⏮ gombot röviden, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen túl.

Zenei fájlok keresése a lejátszás leállítása után

- Nyomja meg ⏮, ⏭ gombot, miután leállította a lejátszást. A készülék az előző vagy a következő műsorszámmal folytatja a lejátszást.

Megjegyzés

- VBR (változó bitsebességű) fájl: olyan MP3 fájl, melynek a bitsebessége változik a lejátszás során a zene jellegének megfelelően.
- VBR fájlok esetén hiába nyomja meg a ⏮ gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül, mégsem az előző műsorszámot játssza le a készülék.
- A készülék nem tudja lejátszani az MP1 és MP2 formátumban letöltött fájlokat akkor sem, ha a kiterjesztésüket MP3-ra változtatja.

Kezdőpont

Zenei fájl lejátszása alatt nyomja meg az **A↔B** gombot röviden az ismétlendő szakasz kezdőpontjánál.

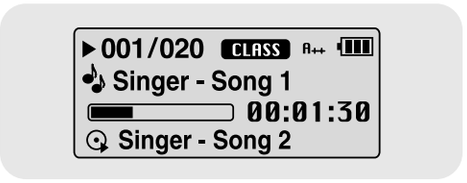

- A kijelzőn megjelenik az **A↔** jelzés.

Végpont

Nyomja meg újból az **A↔B** gombot az ismétlendő szakasz végpontjánál.

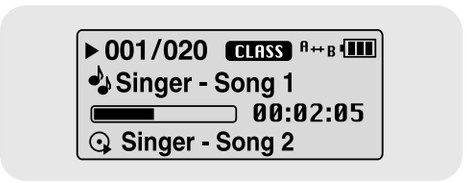

- A kijelzőn megjelenik az **A↔B** jelzés.
- A készülék ismételten lejátssza a kijelölt szakaszt.

Nyomja meg az A↔B gombot röviden a szakasz törléséhez.

Megjegyzés:

- A szakaszismétlési funkció automatikusan kikapcsol, ha keresést hajt végre a ⏮, ⏭ gombokkal.

Beállítások a menüben

Kapcsoljon MENÜ üzemmódba a MENU gombot lenyomva tartva.

Válassza ki a kívánt menüt a ▬, ✚ gombokkal, és nyomja meg a **MENU** gombot röviden a belépéshez a menübe. A menüből történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot.

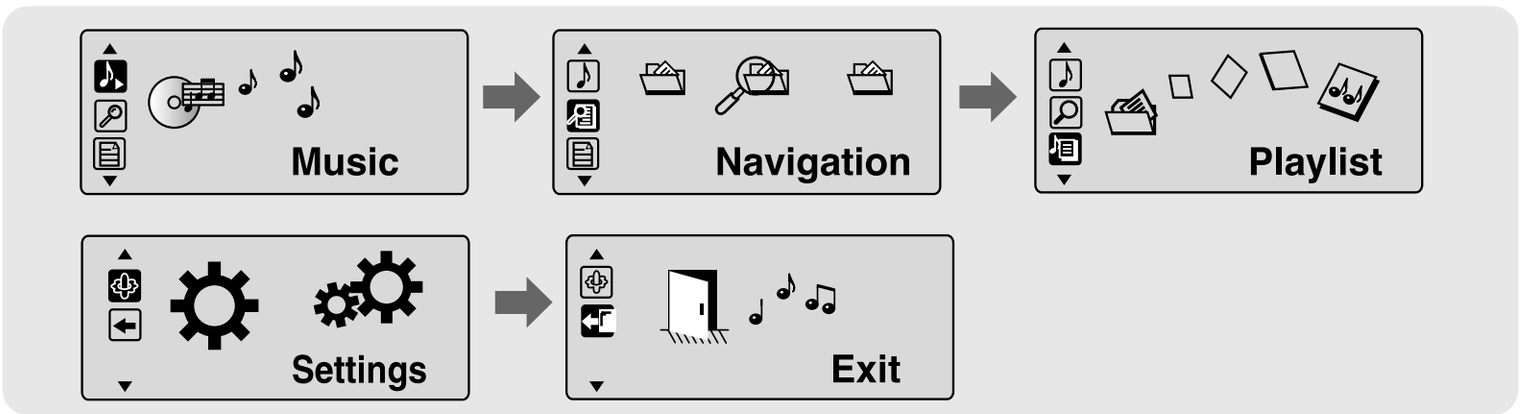

- Music : az éppen játszott műsorszám ellenőrzése.
- Navigation: Belépés a Keresés üzemmódba fájlok és mappák kereséséhez.
- Playlist : Csak a kívánt fájlok lejátszása.
- Settings : A készülék funkcióinak beállítása
- Exit : Kilépés a menüből.

Megjegyzés

- Ha MENU üzemmódban 25 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kilép a menü üzemmódból.
- A menüképernyőn megjelenő szöveg nyelvét a Beállítások [Settings] → Nyelv kiválasztása [Language] → Menü [MENU] képernyőn választhatja ki.

Keresés (Navigation)

A keresés funkcióval könnyen kereshet a fájlok között, és átkapcsolhat az üzemmódok között.

1 A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a Keresés (Navigation) üzemmódba, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, amíg a menübe be nem lép, és a menüben válassza ki a Keresés funkciót.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt vagy mappát.

- ⏮: Lépés eggyel magasabb szintőmappára.
- ⏭: Lépés eggyel alacsonyabb szintőmappára.
- ➖,➕ : Lépés ugyanannak a könyvtárnak egy másik fájljára vagy mappájára.
- **MENU** : Lépés az egy szinttel lejjebb levő mappára. Ha nincs ilyen mappa, a kiválasztott fájl kerül a Lejátszási listára (Play List).

3 Nyomja meg a ⏯ gombot.

- A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.

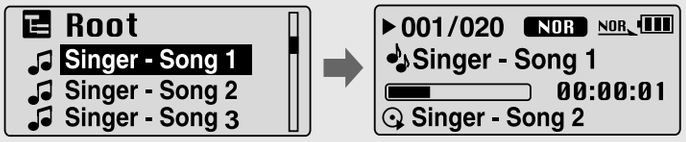

Megjegyzés

- A Keresés üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot.

Üzemmódok váltása

Az üzemmódok között az alábbiakban leírt módon válthat át.

Átváltás a Hangfelvétel (Szövegfájl) készítése (Voice) üzemmódról a Zene lejátszása (Music) üzemmódra:

1 Hangfelvétel üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot.

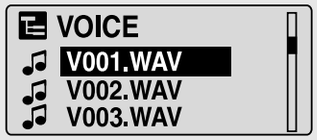

2 Lépjen az eggyel magasabb szintű mappára a ⏮ gombbal.

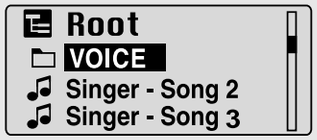

3 Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt a ➖ , ➕ gombokkal, és nyomja meg a ⏯ gombot.

● A készülék átvált a Zene lejátszása (Music) üzemmódra, és lejátssza a kiválasztott fájlt.

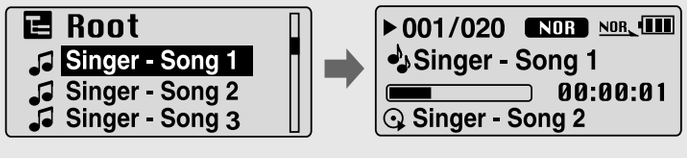

Mappa lejátszása/Kilépés a mappából

▶ Mappa lejátszása

1 A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a Keresés (Navigation) üzemmódba.

2 A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a kívánt mappát, és nyomja meg a ▶II gombot.

● Amikor megjelenik a " 🗀 " jelzés, a készülék lejátssza a kiválasztott mappát.

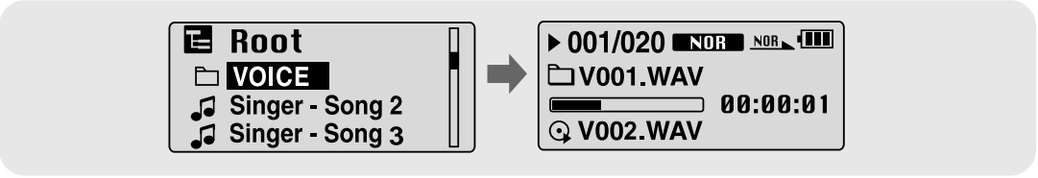

▶ Kilépés a mappa lejátszásából

1 Mappa lejátszása közben nyomja meg a **MENU** gombot, ezzel belép a Keresés (Navigation) üzemmódba.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt a ▬, ✚ gombokkal, és nyomja meg a ▶II gombot.

● készülék kilép a mappa lejátszásából, megjelenik a ♪ jelzés, és elkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.

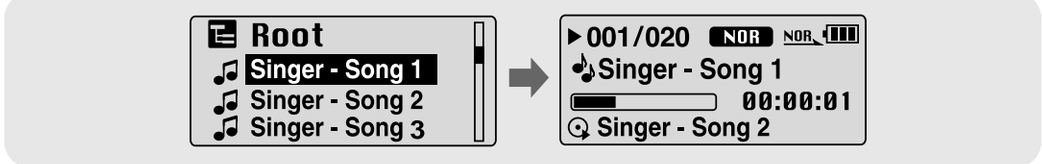

Lejátszási lista (Playlist)

Lejátszási lista létrehozása

- Keresés üzemmódban (Navigation) válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg a **MENU** gombot.

  ● Ezzel megjelölte a kiválasztott fájlt.

  ● A jelölés törléséhez a keresési üzemmódban válassza ki a megjelölt fájlt, és nyomja meg újból a **MENU** gombot.

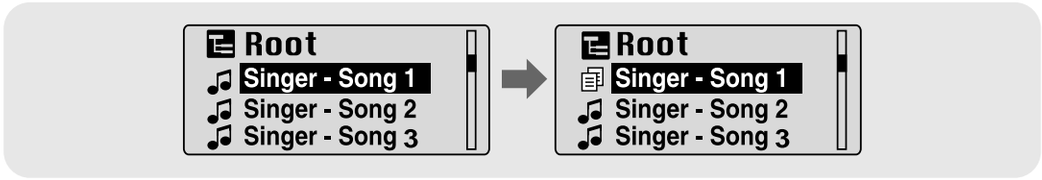

A lejátszási lista meghallgatása

1 Válassza ki a menüben a Lejátszási listát (Play List).

● Megjelenik a lejátszási lista.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a ▶II gombot.

● Megjelenik a “ ” jelzés, és a készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.

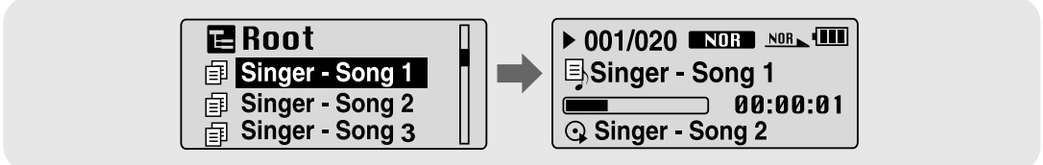

A készülék további funkcióinak beállítása

1 A menüben válassza ki a Beállítások (**Settings**) menüpontot (lásd a Beállítások a menüben c. fejezetet).

2 A Beállítások (Settings) menüben a −, + gombokkal lépjen a kívánt funkcióra, majd a funkció kiválasztásához nyomja meg a **MENU** gombot.

- A ⏮ gomb megnyomásával vagy a “Return” kiválasztásával visszatérhet az előző menüre.

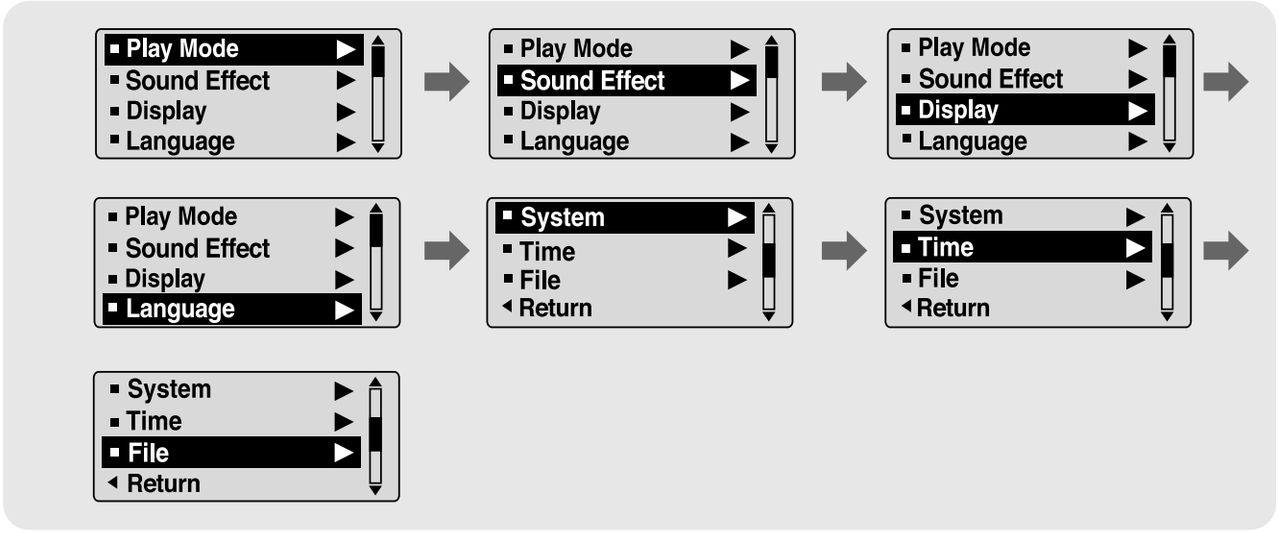

A lejátszási mód kiválasztása

1 A Beállítások (Settings) menüben válassza ki a Lejátszási módot (**Play Mode**).

2 A Lejátszási mód (Play mode) menüben a −, + gombokkal válogasson a rendelkezésre álló lejátszási módok közül, majd a **MENU** gomb megnyomásával végezze el a választást.

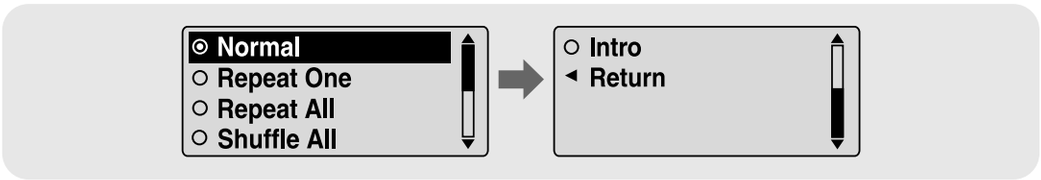

- Normal (Normál): Minden műsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
- Repeat One (Egy műsorszám ismétlése): Egy kiválasztott műsorszám ismételt lejátszása.
- Repeat All (Összes műsorszám ismétlése): Az összes műsorszám ismételt lejátszása.
- Shuffle All (Véletlen sorrendű lejátszás): A mősorszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben.
- Intro (Belehallgatás): Meghallgathatja minden műsorszám első 10 másodpercét.
- Return: Visszatérés az előző menübe.

A Beállítások (Settings) menüben válassza ki a Hangeffektusok (**Sound Effect**) menüpontot.

Gyári hangzásképek

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a kívánt hangzásképet, és nyomja meg a **MENU** gombot.
- **Normal** → **Classic** → **Jazz** → **Rock** → **User EQ**
- Egyéni hangbeállításhoz válassza a “User EQ” menüpontot.

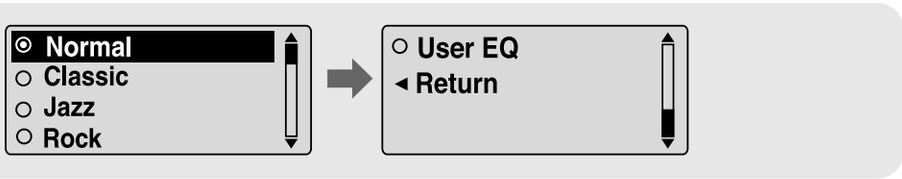

Mélyhang fokozás

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a Bass Booster funkció bekapcsolt (On) vagy kikapcsolt (Off) beállítását, majd nyomja meg a **MENU** gombot.

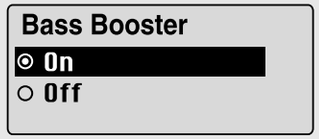

- A mélyhang fokozási funkciót csak akkor lehet bekapcsolni, ha a Normal, Classic, Jazz vagy Rock hangzásképet választotta ki.
- **On**: Zene lejátszása közben a készülék a mélyhangok hatását fokozza.
- **Off:** A zenét az eredeti hangzásnak megfelelően játssza le a készülék.

Egyéni ekvalizer beállítás

- A gyári hangzásképek közül válassza ki az Egyéni EQ (User EQ) menüpontot. Ennél a beállításnál saját maga elvégezheti a hangszín beállítását.

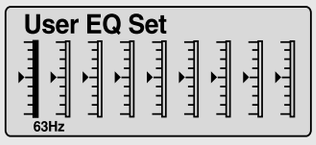

- Válasszon a ⏮ , ⏭ gombokkal jobbra balra mozogva, és állítsa be az effektus szintjét a ▬ , ✚ gombokkal. A beállítás elvégzése után nyomja meg a **MENU** gombot.

A kijelző beállításai

Válassza ki a Beállítások (Settings) menüben a Kijelző (**Display**) menüpontot.

Görgetés

[Görgetés módja]

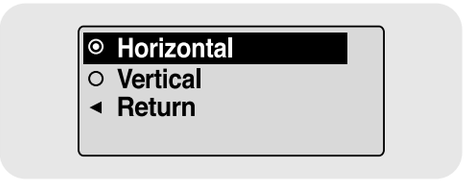

- A −, + gombokkal válassza ki a görgetési módját.
- **Vízszintes:** a műsorszámok címei vízszintes irányban mozogva váltják egymást.
- **Függőleges:** A címek függőlegesen mozogva váltják egymást.

[Görgetési sebesség]

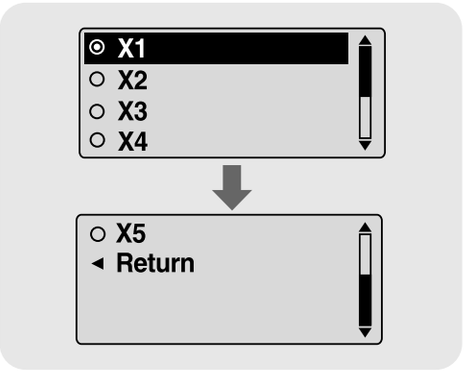

- A −, +gombokkal válassza ki a görgetési sebességet X1 és X5 között. A görgetési sebesség meghatározza, hogy a szöveg milyen gyorsan fusson végig a kijelzőn.

Időkijelzések

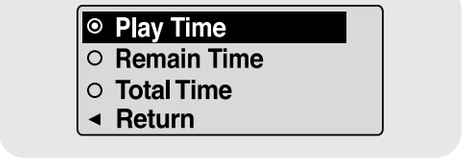

- A −, + gombokkal válassza ki az idő kijelzést.
- **Play Time:** az eltelt lejátszási idő kijelzése.
- **Remain Time:** A hátralevő lejátszási idő kijelzése.
- **Total Time:** a teljes lejátszási idő.

Háttérvilágítás

- A −, + gombokkal válassza ki azt az időtartamot, ami után a kijelző megvilágítása kikapcsol. A háttérvilágítás időtartama 0 és 60 mp között állítható be.
- Ha az “ON” (bekapcsolva) beállítást választja, a világítás állandóan működik.

A kijelző fényereje

- A −, + gombokkal állítsa be a kijelző fényerejét. A kijelző fényerejét a 0 és 10 közötti tartományban lehet beállítani.

Címke (Tag)

- A −, + gombokkal kapcsolja be (On) vagy ki (Off) a címke információ megjelenítését.
- **On:** Ha a zenei fájl címkével (tag) rendelkezik, a kijelzőn olvasható a benne tárolt információ. Ha a zenei fájl nem tartalmaz címkét, a fájl címe jelenik meg.
- **Off:** A zenei fájl címe jelenik meg.

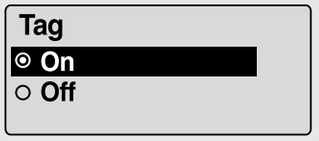

Bitsebesség

- A −, + gombokkal kapcsolja be (On) vagy ki (Off) a bitsebesség megjelenítését.
- **On:** A bitsebesség látható a képernyő tetején.
- **Off:** A kijelző tetején az összes műsorszám száma látható.

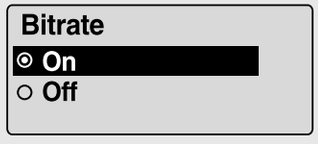

A nyelv kiválasztása

Válassza ki a Beállítások (Settings) menüben a Nyelv (**Language**) menüpontot.

A menü nyelvének kiválasztása

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü.
- **Chinese(S) → Chinese(T) → Dutch → English → French → German → Hungarian → Italian → Japanese → Korean → Polish → Portuguese → Russian → Spanish → Swedish**

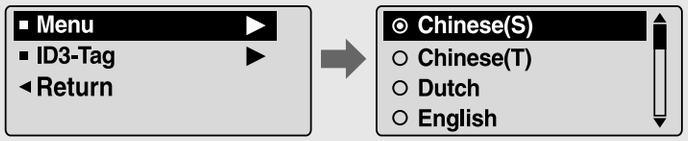

ID3 mező

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjen meg az ID3 mezőben tárolt információ.
- **Afrikaans → Basque → Catalan → Chinese(S) → Chinese(T) → Czech → Danish → Dutch → English → Estonian → Finnish → French → German → Greek → Hrvatski → Hungarian → Icelandic → Itallian → Japanese → Korean → Norwegian → Polish → Portuguese → Romany → Russian → Slovak → Slovene → Spanish → Swedish → Turkish → Vietnamese → Return**

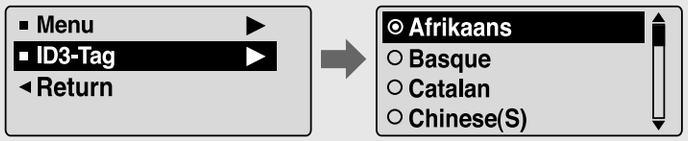

Megjegyzés

- Mi az ID3 mező?
  Az MP3 fájlok az ID3 mezőben tartalmazzák a fájlra vonatkozó információkat, pl, cím, előadó, album, év, műfaj, valamint megjegyzések.
- A támogatott nyelvek listája megváltoztatható, további nyelvekkel kiegészíthető.

Válassza ki a System (Rendszer) menüpontot a **Settings** (Beállítások) menüben.

Lejátszás folytatás (Resume)

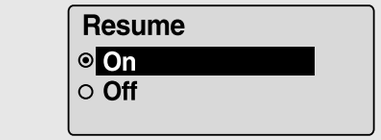

- A ▬, ✚ gombokkal kapcsolja be (On) vagy ki (Off) a lejátszás folytatási funkciót.
- **On:** Ha leállítás után újból elindítja a lejátszást, a lejátszás a leállítás helyét folytatódik.
- **Off:** Ha a lejátszás leállítása után újból elindítja a lejátszást, a lejátszás az első műsorszámmal indul.

Bekapcsolási hangerő(Default Vol)

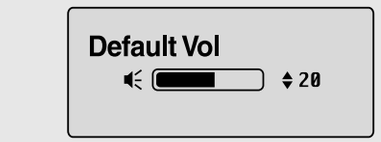

- A ▬, ✚ gombokkal állítsa be azt a hangerő értéket (0 és 30 között), amellyel bekapcsoláskor a készülék megszólaljon.
- Ha a készülék előző használatakor a bekapcsolási hangerőné magasabb hangerővel hallgatta a készüléket, az újbóli bekapcsoláskor a készülék a beállított bekapcsolási hangerővel szólal meg.
- Ha a készülék előző használatakor a bekapcsolási hangerőalatti hangerőszinten hallgatta a készüléket, az újbóli bekapcsoláskor a készülék az előző alkalommal érvényes hangerővel szólal meg.

Keresési sebesség

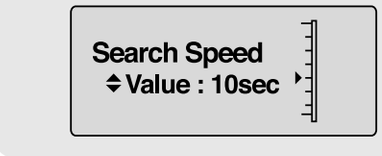

- A ▬, ✚ gombokkal válassza ki a keresési sebességet 1 másodperc és 1 perc között.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏮, ⏭ gombok egyikét. Végezze el a beállítást a keresés alatt.

Megjegyzés

- Változó bitsebességű (VBR) és Ogg fájloknál a keresési sebesség nem állítható.

Átugrás időtartama (Skip Interval)

- A −, + gombokkal válassza ki az átugrás időtartamát 5 mp és 10 perc között.
- Ha megnyomja a ⏮, ⏭ gombokat zenei üzemmódban, a készülék a kiválasztott időtartamnak megfelelő részletet ugrik át.
- Az “1 Track” beállításnál a ⏮, ⏭ gomb megnyomására a készülék az előző vagy a következő műsorszámra ugrik.

Megjegyzés

- Változó bitsebességű (VBR) és Ogg fájloknál a keresési sebesség nem állítható.

Gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set)

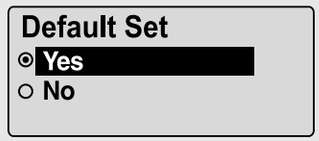

- A −, + gombokkal válassza ki az Igen (Yes) vagy Nem (No) beállítást.
- **Yes :** Az összes Ön által beállított érték törlődik, és visszaáll az eredeti gyári beállításra.
- **No :** Az Ön által elvégzett beállítások maradnak érvényben.

Hangjelzés (Beep)

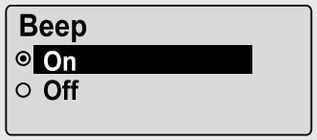

- A −, + gombokkal kapcsolja Be (On) vagy Ki (Off) a hangjelzést.
- **On :** a készülék a gombok megnyomását hangjelzéssel kíséri.
- **Off :** Nincs hangjelzés.

Információk (About)

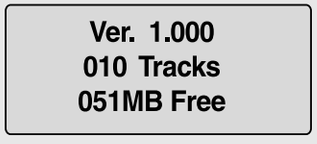

- Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a verziószámot, az összes műsorszám számát, és a szabad kapacitást.

Válassza ki az Idő(**Time**) menüpontot a Beállítások (Settings) menüben.

Automatikus kikapcsolás (Auto Off Time)

- A −,+ gombokkal válassza ki a kívánt időtartamot 0 és 3 perc között.
- A kikapcsolási időtartam eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol, ha a lejátszás után nem nyom meg egyetlen gombot sem a készüléken.
- Ha a “Ki” (Off) beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

Elalváskapcsoló (Auto Sleep)

- Állítsa be a kikapcsolás késleltetést a −,+ gombbal, 10 és 120 perc közötti értékre.
- A beállított időtartam elteltével a lejátszó automatikusa kikapcsol.
- Ha az "Off” (Kikapcsolva) beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

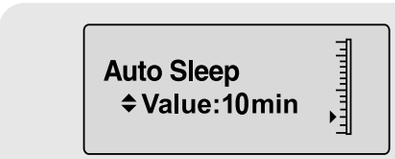

A belehallgatás időtartama (Intro Time)

- A −, + gombokkal válassza ki a 10, 20, 30 és 60 másodperces értékek közül a megfelelőt.
- Ha bekapcsolja a Belehallgatás (Intro) funkciót, a készülék minden műsorszám elejéből olyan hosszú részletet játszik le, amelynek időtartamát Ön kiválasztotta.

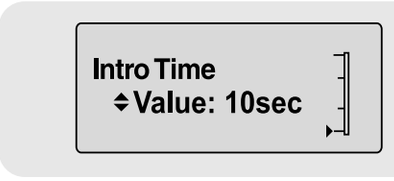

Fájlkezelés

Válassza ki a **File** menüpontot a Beállítások (Settings) menüben.

Törlés

1 A Fájl (File) menüben válassza ki a Törlés (**Delete**) menüpontot.

2 Válassza ki a törlendő fájlt a −,+ gombokkal, és nyomja meg a **MENU** gombot.

3 Válassza a Megerősítés (Confirm) beállítást a −,+ gombokkal, és nyomja meg a MENU gombot.

● A készülék törli a kiválasztott fájlt.

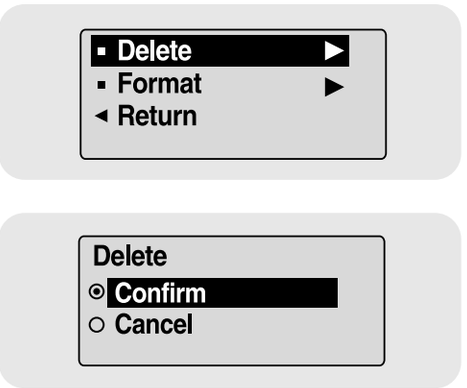

Formattálás

1 A Fájl (**File**) menüben válassza ki a Formattálás (Format) menüpontot.

2 Válassza ki a Megerősítés (Confirm) beállítást a −,+ gombokkal, és nyomja meg a **MENU** gombot.

● A készülék formattálja a beépített memóriát.

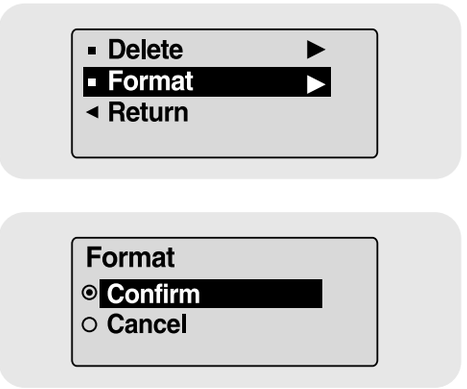

Megjegyzés:

- A beépített memória formattálása az összes fájlt törli.

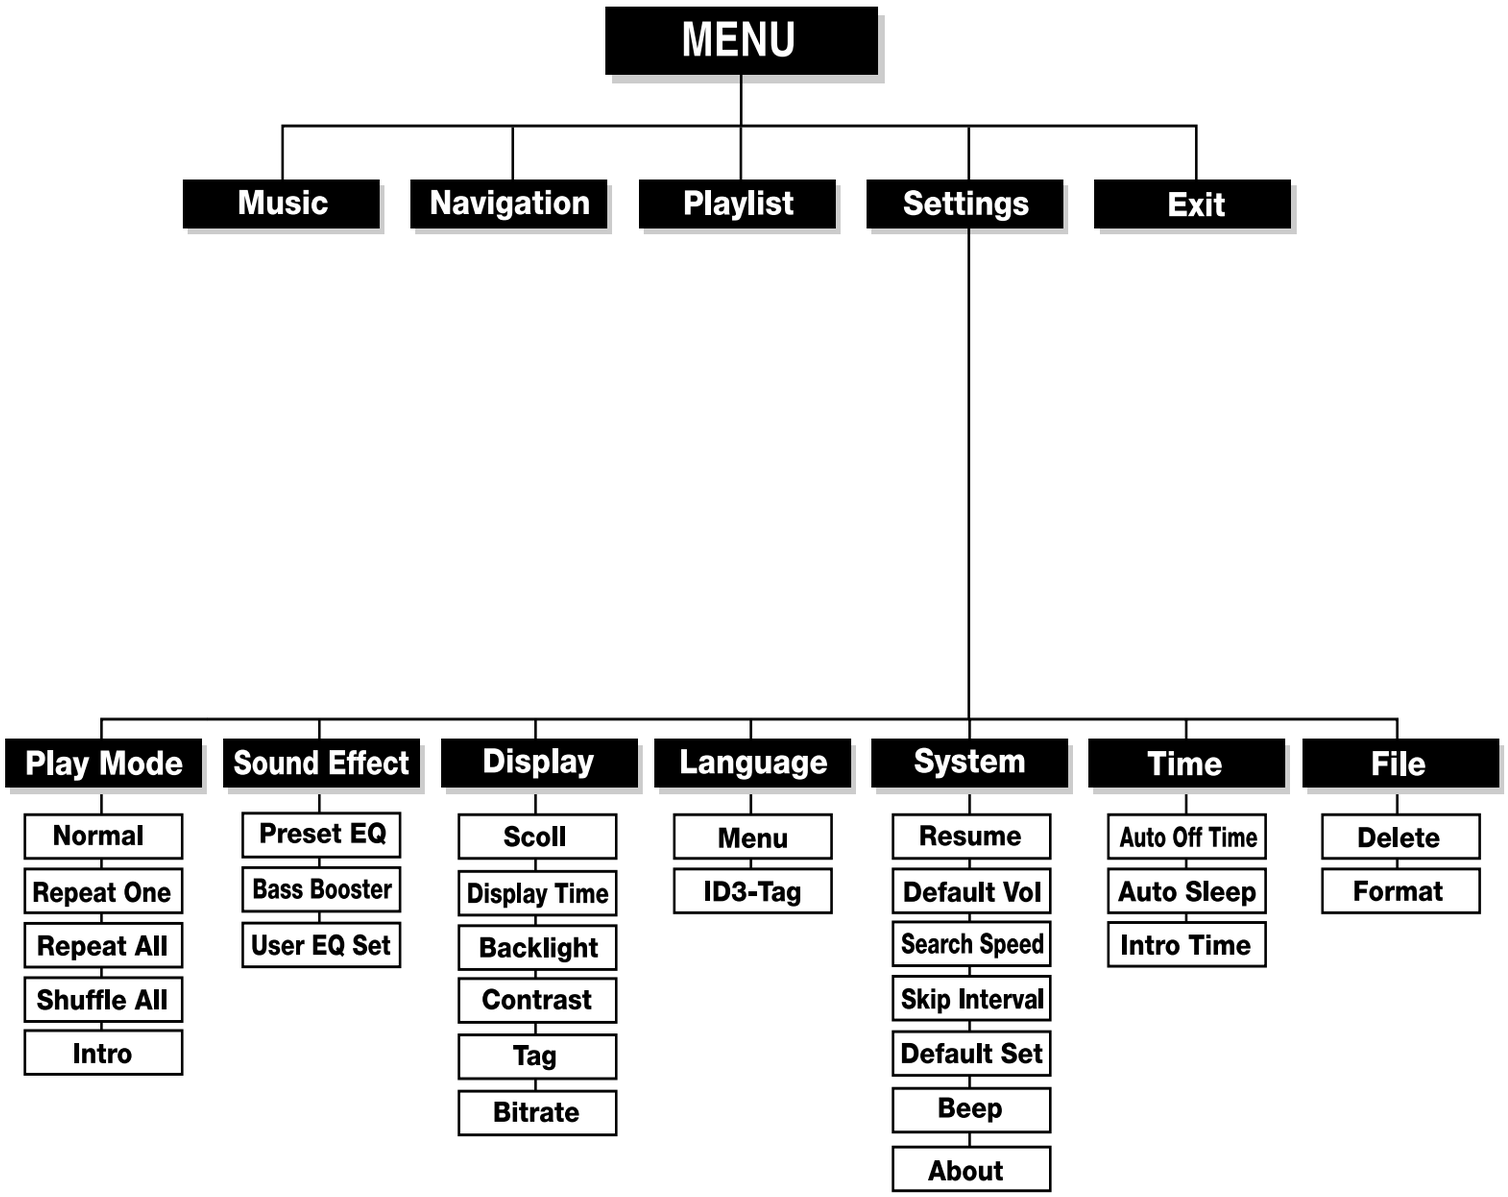

- A menün belül mozgáshoz és a kiválasztáshoz használja a **MENU** gombot.

Hibaelhárítás

Nem használható a szoftver.

- Ellenőrizze, hogy a PC megfelel-e az ajánlott rendszerkövetelményeknek.

A készülék nem működik, és a kijelzőn nem látható semmi.

- Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.
- A számítógéphez történő csatlakoztatás után frissítse a szoftvert az YP-U1 Updater végrehajtásával.
- Nyissa fel a készülék burkolatát, és nyomja meg a RESET gombot.

Lejátszás (PLAY) üzemmódban a ▶II gomb megnyomása után nem indul el a zene lejátszása.

- Ellenőrizze, hogy a beépített memória MP3 vagy WMA fájlokat tartalmaz-e.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.

Nem lehet fájlokat letölteni.

- Ellenőrizze, hogy a meghajtót helyesen telepítette-e a számítógépen.
- Ellenőrizze a lejátszó és a számítógép közötti csatlakoztatást.
- Az operációs rendszer korlátozza az elmenthető fájlok maximális számát. Mentse a zenei fájlokat alkönyvtárakba.
- Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória.

A háttérvilágítás nem működik.

- Ellenőrizze a háttérvilágítás beállítását.
- Amikor az akkumulátor kapacitása csökken, a háttérvilágítás nem működik.

Nem működnek a gombok a készüléken.

- Nyissa fel a készülék burkolatát, és nyomja meg a RESET gombot.

A készülék állandóan kikapcsol.

- Állj üzemmódban a készülék 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol (az időtartam a beállítástól függ).
- Ellenőrizze, hogy vannak-e a készüléken elmentett fájlok.

Lejátszási üzemmódban a készülék nem mutatja a lejátszási időt.

- Ellenőrizze, hogy nem változó bitsebességű (VBR) fájlt játszik-e le.

A kijelző sötét.

- Ellenőrizze a fényerő beállítást.

Nem megfelelően jelenik meg a fájlnév.

- Válassza ki a Beállítások **[Settings]** ➔ menüben a Nyelv **[Language]** ➔ majd az ID3 mező **[ID3-Tag]** menüpontot, és válassza ki a kívánt nyelvet.

Már elmentett egy fájlt, a kijelzőn mégis a “No File” (Nincs fájl) üzenet jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy melyik mappát játssza le, majd a Keresés (Navigation) funkcióval váltson mappát.
- A számítógéphez történő csatlakoztatás után frissítse a szoftvert az YP-U1 Updater végrehajtásával.

Nem lehet csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.

- Win98SE: Először telepítse a meghajtót, és utána próbálja meg újból csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.
- WinME: Törölje a meghajtó programot, és nyomja meg a Start-ot a Windows Update végrehajtásához. A frissítő és szervizcsomag kiválasztása után hajtsa végre a frissítést.
- Win2000/XP: A PC újraindítása után próbálja meg újból csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.

Műszaki adatok

Modell	YP-U1
Beépített memória kapacitás	128MB(YP-U1 H), 256MB(YP-U1 V), 512MB(YP-U1 X), 1GB(YP-U1 Z), 2GB(YP-U1 Q)
Energiaellátás	3.7V (Li-polymer)
Lejátszási idő	max. 13 óra (gyári mérések szerint)
Méretek/Tömeg	25.6 X 87.4 X 13.6 mm / 33 g
Tok	Műanyag
Zajszint	88dB, szűrővel
Fülhallgató kimeneti teljesítmény	18 mW/csatorna (16 ohm)
Frekvencia átvitel	20Hz~20KHz
Működési hőmérséklet tartomány	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Támogatott fájl formátumok	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps Ş 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, Audio ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg(Q0~Q9)

A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik. A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 111772-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásait. Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásaival.

Csak Európában történő forgalmazás esetén

Ha az alábbi jelölés megtalálható a terméken vagy a hozzátartozó ismertetőkben, akkor az adott termék a tönkremenetele után sem dobható ki a háztartási szemét közé.
A környezet valamint az emberek egészségének védelme érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülék ne a napi szemét közé kerüljön, hanem adjon lehetőséget a kinyerhető alapanyagok újrahasznosítására.
Kérjük a felhasználót, hogy a termék kidobása helyett lépjen kapcsolatba annak forgalmazójával, vagy az illetékes állami szerveknél érdeklődjön afelől, hogy hol lehet a terméket leadni újrahasznosításra.
Üzleti felhasználóink lépjenek kapcsolatba forgalmazójukkal, és ellenőrizzék, mi áll a vásárlási szerződésben az termék megsemmisítésével kapcsolatban.
Ne dobja a terméket a háztartási szemét közé!

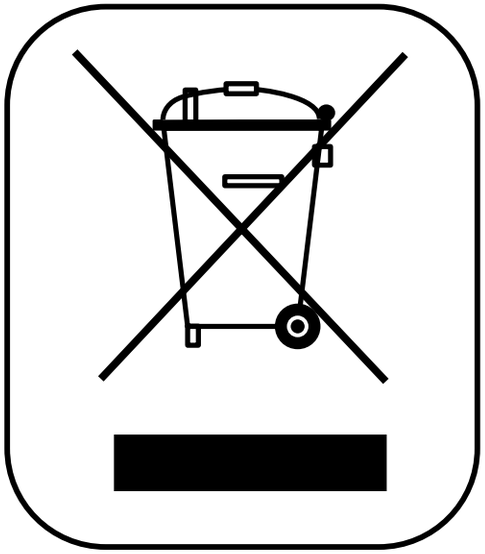

SAMSUNG

YP-U1